Intelligentes Touchscreen-Terminal

QT-6000

Bedienungsanleitung

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Vorstellung des QT-6000

Anzeige/Tastatur

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrierungen

Programme

Weiterführende Operationen


Nützliche Merkmale

Berichte

Störungsbeseitigung

Fehlercodetabelle

<u>Index</u>

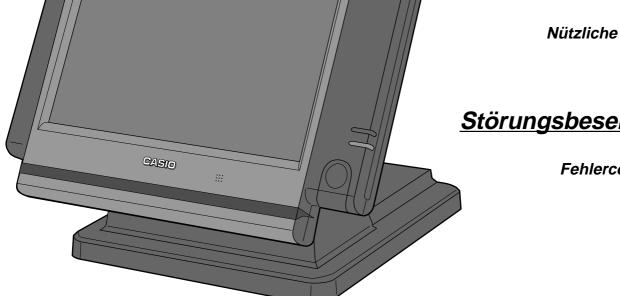

Canada

U.K.

Eu

CASIO

Einleitung

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit dafür bedanken, dass Sie sich für das intelligente Touchscreen-Terminal QT-6000 von CASIO entschieden haben. Dieses Terminal (diese Registrierkasse) beruht auf fortschrittlichster Elektroniktechnologie und gewährleistet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

Vereinfachte Bedienung wird durch einen speziell konstruierten Touchscreen und durch eine große Auswahl an automatischen, programmierbaren Funktionen sichergestellt.


Die speziell konstruierte und ausgelegte Tastatur und eine helle, ablesefreundliche Farbanzeige helfen mit, um Ermüdung bei stundenlanger Bedienung zu vermeiden.



Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Haushalt kann dieses Produkt zu Interferenz mit dem Rundfunkempfang führen. In einem solchen Fall muss der Benutzer die erforderlichen Maßnahmen treffen.

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

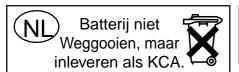

Dieses Produkt enthält Quecksilber und muss daher entsprechend wiederverwertet oder richtig entsorgt werden.

Zur Trennung vom Netz ist der Netzsecker aus der Steckdose zu ziehen, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden muss und leicht zugänglich sein soll.

In den in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsbeispielen entsprechen die Druckausgabe- und Anzeigebeispiele nicht den aktuellen Größen. Auch handelt es sich bei diesen Beispielen nur um einfache Abbildungen.

Sicherheitsmaßnahmen

- Um dieses Produkt sicher und richtig verwenden zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und halten Sie die beschriebenen Bedienungsvorgänge ein. Nach dem Lesen der Anleitung, bewahren Sie diese für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. Bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz sorgfältig auf.
- Beachten Sie immer die unter Warnung und Vorsicht an dem Produkt angegebenen Informationen.

Über die Icons

In dieser Anleitung werden verschiedene Icons verwendet, um sicheren Betrieb dieses Produktes hervorzuheben und Verletzungen des Kassierers und anderen Personals sowie Sachschäden und Beschädigungen dieses Produktes zu vermeiden. Diese Icons und Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.



Zeigt an, dass ernsthafte Verletzungs- oder Todesgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.



Zeigt an, dass Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.

Beispiele für die Icons

Um die Risiken und möglichen Beschädigungen anzuzeigen, werden die folgenden Typen von Icons verwendet.



Das Symbol des gleichseitigen Dreiecks △ schließt Warnsymbole ein. In diesem gleichseitigen Dreieck ist der eigentliche Typ der Vorsichtsmaßnahme dargestellt (in diesem Beispiel: Stromschlaggefahr).



Das Kreissymbol mit der durchgehenden diagonalen Linie ⊗ zeigt an, dass etwas verboten ist (in diesem Beispiel: Demontage ist verboten).



Das schwarze Kreissymbol

gibt eine Information an, die ausgeführt werden muss. In diesem Symbol ist der Typ des tatsächlich auszuführenden Vorganges aufgeführt (in diesem Beispiel: der Netzstecker ist von der Netzdose abzuziehen).

🗥 Warnung!

Handhabung des Terminals



Sollte es jemals zu Fehlbetrieb des Terminals kommen, sollte diese Rauch oder ungewöhnlichen Geruch entwickeln, oder sollte ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe des Terminals ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Terminal eindringen. Sollten jemals Wasser oder Fremdkörper in das Innere der Registrierkasse gelangen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuerund Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Sollten Sie jemals das Terminal fallen lassen oder beschädigen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Versuchen Sie niemals Reparaturen selbst auszuführen, da dies äußerst gefährlich ist. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.

🗥 Warnung!



Versuchen Sie niemals ein Zerlegen oder Modifizieren dieses Terminals. Die an bestimmten Komponenten im Inneren des Gerätes anliegende Hochspannung führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Bitte wenden Sie sich für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten an einen CASIO-Kundendienst.

Netzgerät, Netzstecker und Netzdose



Verwenden Sie nur eine geeignete Netzdose (100 V bis 240 V). Die Verwendung einer Netzdose mit abweichender Netzspannung führt zu Fehlbetrieb, Feuer- und Stromschlaggefahr. Eine Überlastung der elektrischen Netzdose kann Überhitzungsund Feuergefahr verursachen.

Bitte verwenden Sie nur das für dieses Terminal vorgeschriebene Netzgerät (ADP820A). Die Verwendung eines anderen Netzgerätes kann zu Feuer, Stromschlag oder Fehlbetrieb führen.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzdose eingesteckt wird. Ein lose angesteckter Stecker führt zu Feuer, Stromschlag oder Fehlbetrieb.

 Verwenden Sie niemals das Terminal, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Schließen Sie den Netzstecker niemals an eine defekte Netzdose an.



Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den an den Kontakten des Netzsteckers angesammelten Staub zu entfernen. Feuchtigkeit kann zu schlechter Isolation und damit zu Stromschlaggefahr führen, wenn der Staub an den Kontakten des Netzsteckers verbleibt.




Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie niemals eine Modifikation dieser Teile. Fortgesetzte Verwendung mit einem beschädigten Netzkabel kann zu Verschlechterung der Isolation, Freilegung der internen Drähte und Kurzschluss führen, wodurch es zu Stromschlag- und Feuergefahr kommt.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Netzkabel oder Netzstecker ausgeführt werden müssen.





Stellen Sie das Terminal niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche ab. Anderenfalls kann das Terminal, besonders wenn die Schublade geöffnet wird, herunter fallen, wodurch es zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.

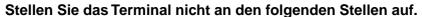



- Bereiche, in welchen das Terminal hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen.

Die obigen Bedingungen können zu Fehlbetrieb sowie zu Feuergefahr führen.



Biegen Sie das Netzkabel niemals übermäßig ab, achten Sie darauf, dass dieses nicht zwischen Tisch und Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, wodurch Feuer- und Stromschlaggefahr verursacht werden können.



Fassen Sie immer den Netzstecker an, wenn Sie diesen von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.



Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.

	alt	
_	Г-6000	
•	ung	
	eigetafel	
•		
	ruffenster	
	uffenster	
	mer-Aufruffenster	
•	Funktionen	
	hlzettelnummer-Aufruffenster	
	erationen und Einstellungen	
Verwendung Ihres 7	Terminals	22
An-/Abmelden eine:	s Verkäufers und Modusänderung	23
Zuordnung eines \	Verkäufers	23
Verkäufertaste		23
	merntaste	······································
•		
	nster	
_	und Datum	
_	Löschen des Datums und der Zeit	
•	eit und DatumZeitZeit	
	Datums	
	erwendung der PLU-Folientasten	
-	PLU-Folientasten	
•	der PLU-Folientasten ngsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis	
Programmierur	ngsvorgang für PLU-Folientasten-Uarengruppenverknüpfung iät	g/Steuerstatus/
•	Folientasten durch Programmieren der Daten	
Voreingestellte	r Preis	29
	r Steuerstatus	
	es Höchstbetrags	
Vorbereitung und Ve	erwendung von Diskonts/Abschlags	30
Programmierung o	des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags	30
Registrieren von D	Diskonts	31
Diskont für Arti	ikel und Zwischensummen	31
	Abschlägen	
_	Artikel	
	wischensumme	
<u>-</u>	edit- und Scheckzahlungen	
	zahlung (Rargold Kradit Schock)	
	zahlung (Bargeld, Kredit, Scheck)	
	hl von Euro als auch der Landeswährung	
Registrieren von zu	rückgegebenen Artikeln im REG-Modus	36
Registrieren von zu	rückgegebenen Artikeln im REF-Modus	37

	Normale Rückzahlung	
	Abschlag bei Rückzahlungsbetrag	37
	Registrieren von Einzahlungen	
	Registrieren von Auszahlungen	38
	Berichtigungen bei der Registrierung	39
	Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels	39
	Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels	40
	Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens	41
	Stornieren aller Artikel einer Transaktion	
	Registrieren eines Nichtverkaufs	41
	Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts	42
	Vorgang	42
	Druckausgabe (mittels optionalem Ferndrucker)	43
۷e	iterführende Operationen	
	Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss	44
	Eingeben der Kundenzahl	45
	Verkäufer-Unterbrechungsfunktion	46
	Quittungsdruck	
	Drucken von Quittungen	
	Automatischer Stapeldruck 1	
	Automatischer Stapeldruck 2	
	Maximale Anzahl der Quittungszeilen	
	Tisch-Verfolgungssystem	
	Tisch-Verfolgungssystem	
	Öffnen eines Tisches	
	Ausgeben eines Gäste-Kassenbons	
	Schließen eines Tischspeichers	50
	Tastenoperation für neuen/alten Tisch	
	Hinzugefügter Tisch	
	Verkäuferwechsel	
	Tischwechsel	
	Zutat/Vorbereitungs-PLUs	55
	Aufrufen von Text	55
	Registrieren eines Depots	56
	Depot vom Kunden	56
	Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion	
	Registrierungen mittels Listennummer (List-#)	56
	Rechnungskopie	57
	Gesamtbetrag in Schublade	58
	Mehrfachposten-Summierungsfunktion	58
	Einstellungsmenü	59
	Trinkgelder	59
	Kontrolle des Lagerbestands	60
	Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge	

Einzelposten-Bargeldverkauf	61
Addition	62
Addition (plus)	62
Aufschlag (%+)	62
Kupontransaktion	63
Kuponregistrierung mittels <coupon> (Kupontaste)</coupon>	63
Kuponregistrierung mittels <cpn2> (Kupontaste 2)</cpn2>	63
Registrierung des zweiten Einheitspreises	64
Voreingestellter Übergabebetrag	66
Registrierungen der Arrangementtasten	67
Währungsumwandlungsfunktion	68
Registrieren von Fremdwährung	68
Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung	
Teilweise Bezahlung in Fremdwährung	
Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben	
Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer	
Registrieren von Darlehen	72
Registrieren von Abholungsbeträgen	72
Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade	72
Abtast-PLU	73
Registrierung von Posten	73
Abfrage des Einheitspreises	73
Programmierung für Verkäufer	74
Programmierungsvorgang	74
Programmierung von Beschreibungen und Meldungen	
Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)	
Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen	
Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung	
Eingeben von Zeichen	78
Eingabe von Zeichen	78
Editieren der Zeichen	80
Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens	
Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte	
Der Baum des X/Z-Menüfensters	
Ausdrucken des individuellen Ausleseberichts (Warengruppen-, Sub-Warengruppen-,	81
PLU-/PLU-Folien-, Funktionstasten)	82
Vorgang	
Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)	
Ausdrucken des finanziellen Ausleseberichts	
Vorgang Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)	
Auslesen des individuellen Verkäufer-Auslese/Rückstellberichts	
Vorgang	
Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)	
Ausdrucken des täglichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts	ປຽ


Index			100
Technische Daten			. 99
Optionen		98	
Bei Stromausfall		98	
Störungsbeseitigung			. 54
			. 94
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<u> </u>			
•			
Berichtbeispiel		90	
Vorgang		90	
	nmauslesung)		
•	er)		
	ıslese/Rückstellberichts		
•	er)		
Vorgang		87	
Ausdrucken des stündlichen Verkaufs-Aus	slese/Rückstellberichts	87	
	er)		
•	erichts		
	ər)		
	usiese/Nuckstellberichte 1/2		
Ausdrucken der periodischen Verkaufs-Au	uslese/Rückstellberichte 1/2	85	

Hinweis:


In dieser Anleitung wird generell ein Dezimalpunkt an Stelle eines Kommas verwendet.

Allgemeine Anleitung


Dieser Teil der Anleitung enthält eine allgemeine Erläuterung der verschiedenen Teile Ihres Terminals.

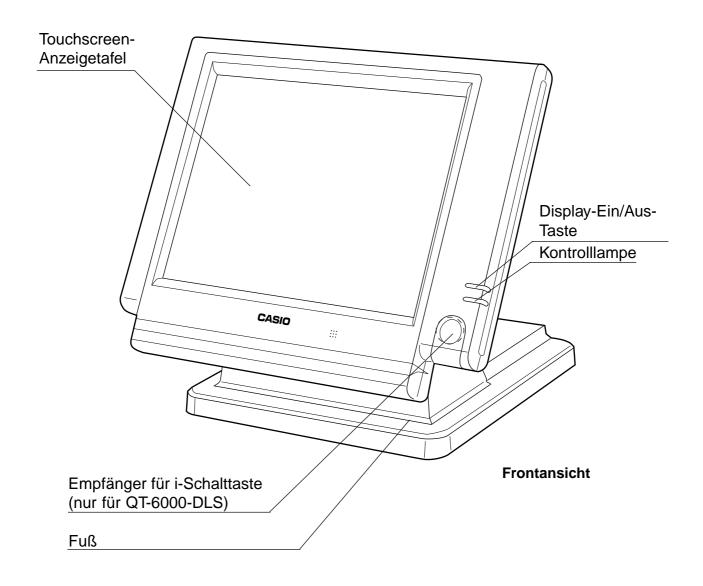




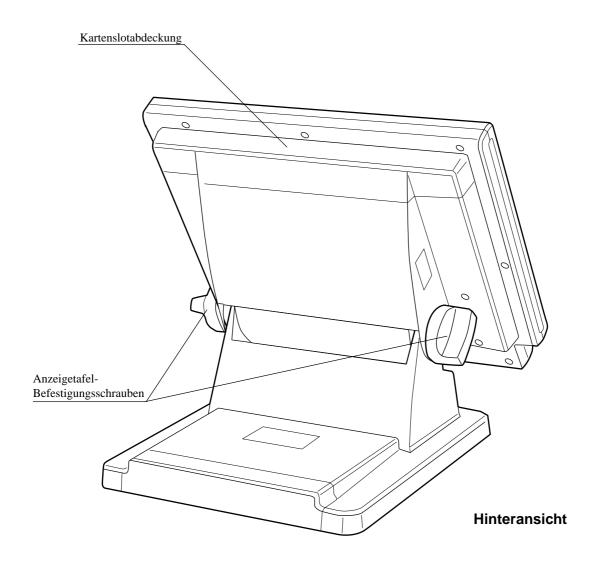


Neigen der Touchscreen-Anzeigetafel

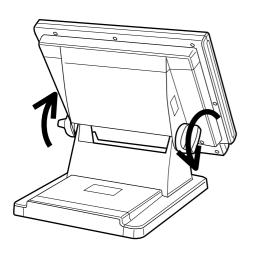

1. Lösen Sie die Anzeigetafel-Befestigungsschrauben. (Drehen Sie jede Schraube um mehr als eine Umdrehung.)

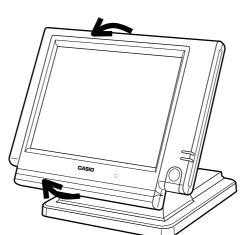

2. Neigen Sie die Touchscreen-Anzeigetafel.

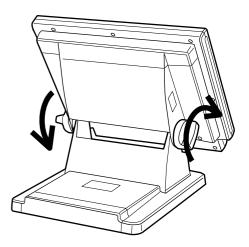

Ziehen Sie die Anzeigetafel-Befestigungsschrauben fest.

Wichtig!


Versuchen Sie niemals ein Neigen der Anzeigetafel ohne die Schrauben zu lösen.

Display-Ein/Aus-Taste

Mit dieser Taste können Sie das Display des Terminals einoder ausschalten.

i-Schalttaste (nur für QT-6000-DLS)

Sie können einer Verkäufer oder Kassierer zuordnen, indem Sie eine i-Schalttaste an dem Empfänger anbringen.

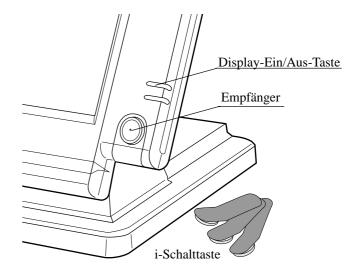

Schublade (Option)

Die Schublade öffnet automatisch, wenn Sie eine Registrierung abschließen und einen Auslese- oder Rückstellungsbericht ausgeben.

Schubladenschloss (für mittelgroße Schublade)


Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade abzusperren oder zu entriegeln.

Schubladen-Öffnungsschlüssel (für große Schublade)

Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade zu öffnen.

Wenn die Geldlade nicht öffnet! (nur für mittelgroße Schublade)

Bei Stromausfall oder wenn es zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommt, öffnet die Geldlade nicht automatisch. Aber auch in einem solchen Fall können Sie die Geldlade öffnen, indem Sie an dem Geldladen-Entriegelungshebel (siehe unten) ziehen.

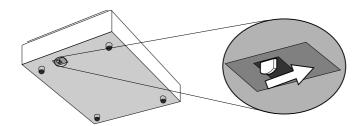


Wichtig!

Die Geldlade öffnet nicht, wenn sie mit dem Schlüssel für das Geldladenschloss abgesperrt ist.

Touchscreen-Anzeigetafel

Diese Tafel besteht sowohl aus einem Display als auch aus einer Tastatur.


- Diese Tafel besteht aus zwei Teilen: Display und Tastatur.
- (1) Hauptanzeigeteil: Dient für die Anzeige der numerischen Eingaben, der Registrierungen, der Zwischensummen usw.
- (2) Menüebenen-Anzeigeteil: Dient für die Anzeige des aktuellen abrufbaren, umschaltbaren Festpreisartikels (Umschalt-PLU), die Menüseite und die zweite Einheitspreisebene.
- Tastaturteil: Dient hauptsächlich als Tastatur (wird manchmal für Abruffenster verwendet).

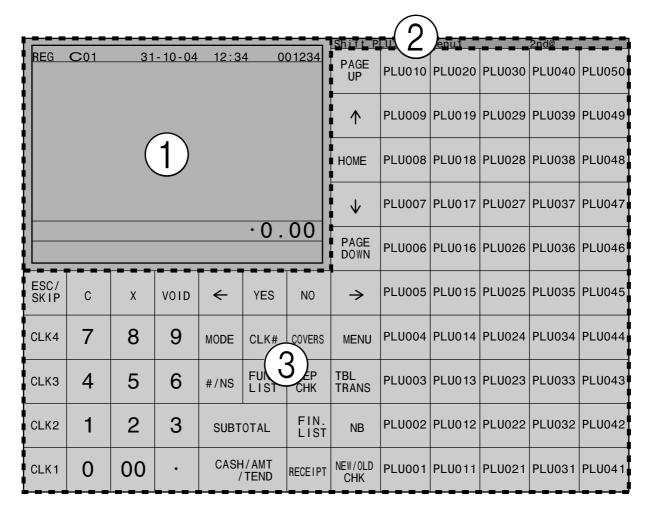


Hinweis:

Verwenden Sie nur Ihre Finger für die Bedienung des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen Bleistift, einen mechanischen Schreibstift oder einen spitzen Gegenstand. Solche Gegenstände können den Touchscreen beschädigen.

Hauptanzeigeteil

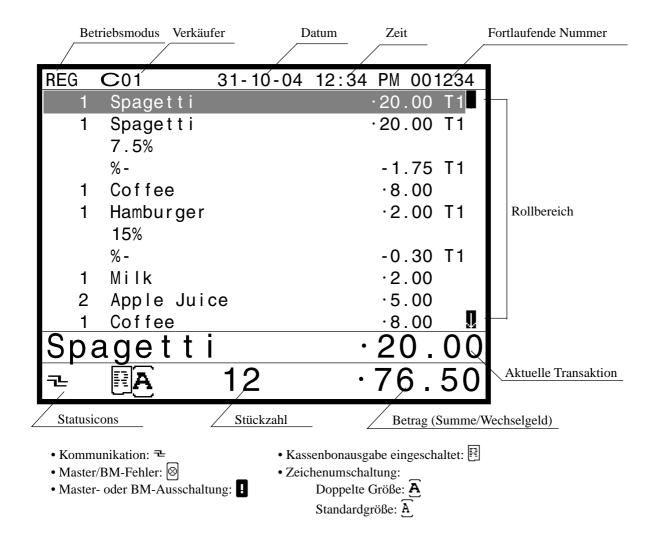


Menüebenen-Anzeigeteil

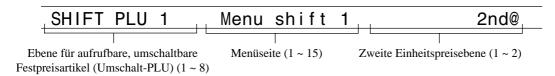


Beispiel für Hauptanzeigeteil

Normale Registrierung

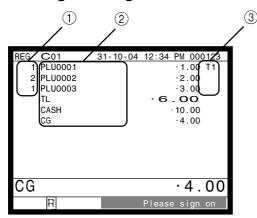

Tisch Registrierung

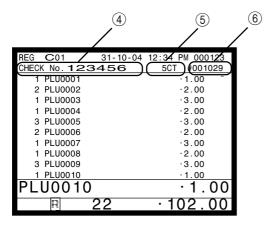

1) Registrierte Stückzahl

Dieser Teil des Displays zeigt die gewählte Stückzahl für jeden Posten an.

2 Posten-/Funktionen

Wenn Sie eine Warengruppe/PLU/Scan-PLU oder eine Transaktion registrieren, erscheint hier die Postenbezeichnung oder die Transaktionsbezeichnung.

③ Steuerstatus

Wenn Sie einen steuerpflichtigen Posten registrieren, erscheint hier durch Programmienung der entsprechende Steuerstatus.

(4) Tischnummer

Wenn Sie eine Tischnummer eingeben, erscheint diese hier.

(5) Kundenzahl

Wenn Sie die Anzahl der Kunden eingeben, erscheint diese hier.

(6) Referenznummer

Wenn Sie eine Referenznummer eingeben, erscheint diese hier.

Tastaturteil

REG	C01	31	<u>- 10 - 04</u>	12:34	<u>4 PM O</u>	01234	PAGE UP	26) PLU010	PLU020	PLU030	PLU040	PLU050
							(7) ↑	PLU009	PLU019	PLU029	PLU039	PLU049
							HOME	PLU008	PLU018	PLU028	PLU038	PLU048
						00	(7) \	PLU007	PLU017	PLU027	PLU037	PLU047
							PAGE DOWN	PLU006	PLU016	PLU026	PLU036	PLU046
ESC/ SKIP	3 C	5) (6) VOID	←	YES	14) NO	(7) →	PLU005	PLU015	PLU025	PLU035	PLU045
CLK4	⁴ 7	8	9	MODE	2) CLK#	COVERS	MENU	PLU004	PLU014	PLU024	PLU034	PLU044
CLK3	4	5	6	#/NS	FUNC LIST	SEP	TBL TRANS	PLU003	PLU013	PLU023	PLU033	PLU043
CLK2	1	2	3	10 SUBT	OTAL	FIN. LIST	24) NB	PLU002	PLU012	PLU022	PLU032	PLU042
CLK1	0	00	•	11) CASH /	/AMT TEND	(18) RECEIPT	NEW/OLD CHK	PLU001	PLU011	PLU021	PLU031	PLU041

Registriermodus

(1) Escape/Überspringentaste | ESC/SKIP|

Verwenden Sie diese Taste, um eine Programmsequenz oder eine X/Z-Sequenz abzuschließen und an den Primärstatus zurückzukehren. Sie können diese Taste auch verwenden, um die Ausgabe eines Berichts in dem PGM-, X- und Z-Betriebsmodus abzubrechen.

(2) Verkäufertaste | CLK1 |, | CLK2 | ~ | CLK4 |

Verwenden Sie diese Taste, um einen Verkäufer für die Verwendung dieses Terminals an- oder abzumelden.

Verkäufernummerntaste CLK#

Verwenden Sie diese Taste, um einen Verkäufer mittels Verkäufernummer für die Verwendung dieses Terminals an- oder abzumelden.

3 Löschtaste C

Verwenden Sie diese Taste, um die noch nicht registrierte Eingabe zu löschen.

4 Ziffern- und Dezimalpunkttasten 0, 1 ~ 9,

Verwenden Sie diese Tasten für die Eingabe von Zahlen.

(5) Multiplikations/Datums/Zeittaste | X

Verwenden Sie diese Taste, um eine Menge für eine Multiplikation einzugeben. Zwischen den Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Zeit und das Datum angezeigt werden.

(6) Fehlerberichtigungs-/Ungültigkeitstaste | VOID

Verwenden Sie diese Taste, um den zuletzt registrierten Posten, Rabatt, Aufschlag, übergebenen Betrag usw. zu berichtigen. Diese Taste macht auch die für PLUs oder Einstellmenüs usw. vorhergehend registrierten Daten ungültig.

(7) Links-, Rechts-, Aufwärtspfeil-, Abwärtspfeiltaste

| ← |, | → |, | ↑ |, | ↓ |

Verwenden Sie diese Tasten, um den Cursor zu verschieben.

(8) Modustaste MODE

Verwenden Sie diese Taste zum Umschalten des Modus. Durch Drücken dieser Taste werden die zulässigen Modustasten in dem Abruffenster angezeigt.

9 Nichtaddier/Nichtverkaufstaste | #/NS

Nichtaddiertaste: Um eine Referenznummer (z.B. Schecknummer, Kreditkarte usw.) während einer Transaktion auszudrucken, verwenden Sie diese Taste nach den nummerischen Eingaben.

Nichtverkaufstaste: Verwenden Sie diese Taste zum Öffnen der Schublade, ohne etwas zu registrieren.

10 Zwischensummentaste SUB TOTAL

Verwenden Sie diese Taste, um die gegenwärtige Zwischensumme (einschließlich Umsatzsteuer) anzuzeigen und auszudrucken.

11) Taste für übergebenen Bargeldbetrag CA/AIMT



Verwenden Sie diese Taste, um den übergebenen Bargeldbetrag zu registrieren.

12 Ja-Taste YES

Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu bestätigen.

13 Funktionslistentaste | FUNC | LIST |

Verwenden Sie diese Taste zur Anzeige der programmierten Funktionstastenliste. Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Funktionstaste, die sich nicht auf der Tastatur befindet, aber dem Speicher zugeordnet ist.

(14) Nein-Taste NO

Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu stornieren.

(15) Kundenzahltaste COVERS



Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren der Anzahl der Kunden.

16 Taste für separaten Zahlzettel

Verwenden Sie diese Taste in einem Zahlzettel-Verwaltungssystem, um ausgewählte Artikel von einem Zahlzettel zu einem anderen Zahlzettel zu trennen. Falls diese Taste registriert ist, erscheint durch das Drücken dieser Taste ein Abruffenster für das Trennen der Zahlzettel.

(17) Abschlusslistentaste | FIN. LIST

Verwenden Sie diese Taste, um eine programmierte Abschlusstastenliste anzuzeigen. Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Abschlusstaste, die sich nicht auf der Tastatur befindet, aber dem Speicher zugeordnet ist.

(8) Taste für Kassenbon nach Transaktionsabschluss

Verwenden Sie diese Taste, um nach dem Abschluss einer Transaktion einen Kassenbon auszugeben.

19 Taste für nächste Seite PAGE UP

Verwenden Sie diese Taste, um auf das nächste Fenster (die nächste Seite) weiterzuschalten.

20 Taste für Ausgangsposition HOME



Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor an die Ausgangsposition zurückzubringen.

21) Taste für vorhergehende Seite DOWN



Drücken Sie diese Taste, um auf das vorhergehende Fenster (die vorhergehende Seite) zurückzushalten.

2 Menüumschalttaste MENU



Verwenden Sie diese Taste, um die PLU-Folientaste auf das n-te (1 – 15) Menü umzuschalten.

23 Tischwechseltaste TRANS



Verwenden Sie dieses Taste, um den Inhalt eines Tisches auf einen anderen Tisch zu übertragen.

24 Neuer Saldotaste | NB |

Verwenden Sie diese Taste, um den aktuell registrierten Gesamtbetrag zu dem vorhergehenden Saldo zu addieren, um den neuen Saldo zu erhalten. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Gesamtbetrag der Transaktion berechnet. Normalerweise wird ein Kassenbon ausgegeben.

25 Neuer/Alter Tischtaste | NEW | OLD |


Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um Tischnummern einzugeben, wenn neue Tische geöffnet oder vorhandene Tische erneut geöffnet werden sollen. Wenn der Verkäufer eine Tischnummer eingibt, überprüft die Registrierkasse, ob diese Nummer bereits in dem Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist. Falls keine übereinstimmende Nummer in dem Speicher vorhanden ist, wird ein neuer Tische unter der eingegebenen Nummer geöffnet. Falls die eingegebene Tischnummer mit einer bereits im Speicher abgespeicherten Nummer übereinstimmt, wird dieser Tische erneut für weitere Registrierung oder Abschluss geöffnet.

26 PLU-Folientasten PLU | 001 | ,


Verwenden Sie diese Tasten, um die abrufbaren Festpreisartikel für die PLU-Folientasten zu registrieren.

Tastaturteil mit Abruffenster

Liste dem Abruffenster

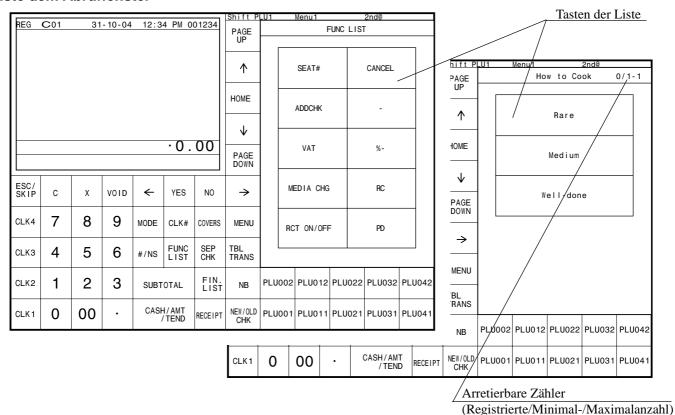

Zahlzettelnummer-Aufruffenster

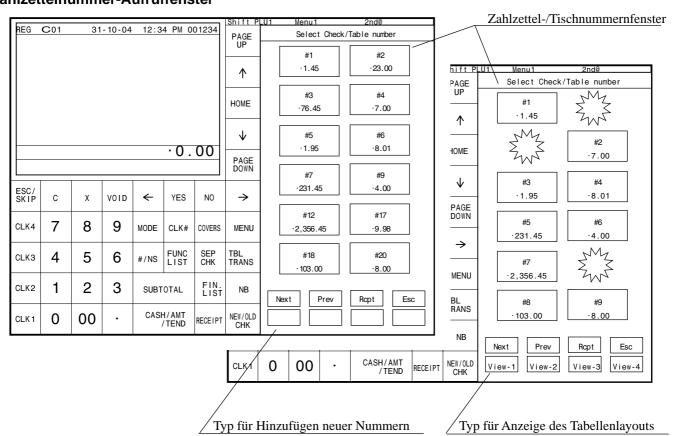

Zuordnungsbare Funktionen

Sie können die Tastatur genau auf die Anforderungen Ihres Geschäftes anpassen.

Für Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren CASIO Fachhändler.

Add check (Hinzufügen von Tischen)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Einzelheiten von mehr als einem Tisch in einen einzigen Tisch zu kombinieren.

Arrangement

Verwenden Sie diese Taste, um ein Arrangementprogramm zu aktivieren, das in der Arrangementdatei programmiert ist. Jede Operation, die von der Tastatur aus ausgeführt werden kann, sowie jeder Modus können in einem Arrangementprogramm programmiert und danach einfach durch Drücken nur dieser Taste ausgeführt werden. Zusätztlich kann eine nummerische Eingabe in ein Arrangementprogramm eingeschlossen werden. In diesem Fall müssen Sie die Zahl eingeben und danach diese Taste drücken. Die Modussteuerfunktion dieser Taste kann für alle Modi mit Ausnahme des OFF- Modus programmiert

Bill copy (Rechnungskopie)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Rechnungskopie auszugeben.

Break-in/out (Pausenbeginn/Pausenende)

Verwenden Sie diese Taste, um die Start/Endzeit zu registrieren, wenn die Beschäftigten eine Pause einlegen.

Charge (Anschreibungs)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Anschreibungsverkauf zu registrieren.

Check (Scheck)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines übergebenen Schecks.

Check endorsement (Scheck-Indossament)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Scheck-

Indossamentmeldung unter Verwendung des Quittungsdruckers auszudrucken.

Check print (Rechnungsdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um die Tischrechnung auf dem Quittungsdrucker auszudrucken.

Clerk number (Verkäufernummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Geheimnummer eines Verkäufers zuzuordnen.

Clerk transfer (Verkäuferwechsel)

Verwenden Sie diese Taste um offene Tische an einen anderen Verkäufer zu übertragen.

Clock-in/out (Arbeitsbeginn/Arbeitsende)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zeit zu registrieren, zu der die Beschäftigten die Arbeit beginnen/beenden.

Coupon (Kupon)

Verwenden Sie diese Taste, um Kupons zu registrieren.

Coupon number (Kuponnummer)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren gemischten und angepassten Rabatts durch Eingabe der Kuponnummer.

Coupon 2 (Kupon 2)

Verwenden Sie dieses Taste, um den nächsten zu registrierenden Posten als Kupon zu deklarieren.

Credit (Kredit)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Kreditverkaufs.

Cube (Kubik)

Dieses Taste führt die gleiche Funktion wie die Quadrierungstaste aus. Bei Additionen hat diese Taste auch eine Kubik-Multiplikationsfunktion.

Currency exchange (Währungswechsel)

Verwenden Sie dieses Taste, um eine Fremdwährung in die Landeswährung umzuwandeln, und umgekehrt, indem Sie den voreingestellten Wechselkurs für die Taste verwenden. Das Ergebnis wird angezeigt.

Verwenden Sie dieses Taste, um die Landeswährungs-Zwischensumme oder die Verkaufsgut-Zwischensumme in den äquivalenten Betrag der Währung eines anderen Landes umzuwandeln.

Verwenden Sie dieses Taste für die Umwandlung einer Fremdwährung in den äquivalenten Betrag der Landeswährung.

Customer ID Number (Kundenidentifikationsnummer)

Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe einer Kundenidentifikationsnummer.

Declaration (Deklaration)

Verwenden Sie diese Taste, um den Betrag in der Geldlade für die Gelddeklaration zu deklarieren.

Department (Warengruppe)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Warengruppe.

Department number (Warengruppennummer)

Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe von Warengruppennummer.

Deposit (Depot)

Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Depots.

Discount (Rabatt)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Rabatts.

Display mode (Anzeigemodus)

Verwenden Sie diese Taste zur Wahl der des Artikelkonsolidations-Anzeigeformats oder des Nicht-Artikelkondolidations-Anzeigeformats.

Dutch account (Getrennte Rechnung)

Verwenden Sie diese Taste, wenn die Gäste den Gesamtbetrag getrennt bezahlen.

Eat-in (Lokalservice)

Verwenden Sie diese Taste, um zu spezifizieren, wenn der Gast seine Bestellung in dem Restaurant isst. Drücken Sie diese Taste, bevor Sie die Transaktion abschließen.

EBT (Electronic Benefit Transfer = Elektronische Leistungsübertragung)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren des Betrags der elektronischen Leistungsübertragung, der mit einem übergeben Betrag eingegeben wird.

Electronic journal display (Display für elektronisches Journal)

Verwenden Sie diese Taste, um das abgespeicherte elektronische Journal anzuzeigen.

Euro/Paid out (Euro/Auszahlung)

Euro-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um die Hauptwährung in die Subwährung (Euro/Landeswährung) umzurechnen, wenn Sie einen Zwischensummenbetrag registrieren. Sie können diese Taste auch verwenden, um die Subwährung zu spezifizieren, wenn Sie den Zahlungsbetrag eingeben.

Auszahlungstaste: Verwenden Sie diese Taste nach einer numerischen Eingabe, um einen aus der Schublade ausgezahlten Geldbetrag zu registrieren.

1st unit price (Erster Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als den ersten Einheitspreis zu registrieren.

Food stamp shift (Lebensmittelmarkenumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste zur Änderung des Lebensmittelmarkenstatus.

Food stamp subtotal (Lebensmittelmarken-Zwischensumme)

Verwenden Sie diese Taste, um den für die Lebensmittelmarken zutreffenden Betrag zu erhalten. Food stamp tender (Übergebene Lebensmittelmarken)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Lebensmittelmarken-Zahlungsbetrags mit der Eingabe eines übergebenen Betrags.

House Bon (Geschäftsbon)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Verwendung in dem Geschäft zu registrieren.

Item search (Artikelsuche)

Verwenden Sie diese Taste für die Suche nach einem Artikel in Abhängigkeit von dessen Bezeichnung.

List (Liste)

Verwenden Sie diese Taste, um die Menülisten anzuzeigen.

List number (Listennummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Listennummer einzugeben.

Loan (Darlehen)

Verwenden Sie diese Taste, um den Geldbetrag einzugeben, der für Geldwechsel eingebracht wurde.

Location change (Standortwahl)

Verwenden Sie diese Taste für die Wahl eines Fensters, die das Tischlayout jedes Geschosses/Abschnittes eines Restaurants darstellt.

Ketten Bon (Kettenbon)

Verwenden Sie dieses Taste, um Mengen für Multiplikationen einzugeben. Eine Multiplikation mit dieser Taste gibt einen einzelnen Bestellungsdruck aus.

Media change (Zahlungsmittelwechsel)

Verwenden Sie diese Taste, um das Zahlungsmittel der in der Schublade befindlichen Beträge zu wechseln.

Merchandise subtotal (Verkaufsartikel-Zwischensumme)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme ohne Umsatzsteuerbetrag und den vorhergehenden Saldo zu erhalten.

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Subtraktion

New check (Neuer Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um eine neue Tischnummer einzugeben, wenn ein neuer Tisch unter dieser Nummer geöffnet werden soll.

No sale (Nichtverkauf)

Verwenden Sie diese Taste, um die Schublade zwischen den Transaktionen zu öffnen.

Non-add (Nichtaddier)

Verwenden Sie dieses Taste für das Ausdrucken von Referenznummern (persönliche Schecknummer, Kreditkartennummer usw.)

Normal receipt (Normaler Kassenbon)

Verwenden Sie diese Taste, um den Bestellstatus von "Bon" auf "Normal" zu ändern.

(Optical Barcode Reader = Optisches Strichcode-Lesegerät)

Verwenden Sie diese Taste, um die optischen Strichcodes manuell einzugeben.

Old check (Alter Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Nummer eines vorhandenen Tisches (vorher mittels Taste für neuen Tisch kreiert) einzugeben, dessen Einzelheiten in dem Tisch-Verfolgungsspeicher abgelegt sind. Vorhandene Tische werden erneut geöffnet, um weitere Registrierung oder den Abschluss ausführen zu können.

Open (Öffnen)

Verwenden Sie diese Taste, um vorübergehend eine Begrenzung der Anzahl der Stellen freizugeben, die Sie für einen Einheitspreis eingeben können.

Open 2 (Offnen 2)

Verwenden Sie diese Taste, um die eingabepflichtigen Spezifikationen aufzuheben.

Open check (Offene Rechnungen)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Bericht über alle offenen Tische/Rechnungen eines zugeordneten Verkäufers auszugeben.

Operator number (Bedienernummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Verkäufernummer während des Verkäuferwechsels einzugeben.

Operator X/Z (Bediener X/Z)

Verwenden Sie diese Taste, um den individuellen X/Z-Bericht eines Verkäufers auszugeben.

Order character change (Bestellungszeichenwahl)

Verwenden Sie diese Taste, um das Bestellungszeichen zu ändern. Sie können nicht nur die Bestellungszeichen des Artikels sondern auch die in der Tabelle aufgeführten Bestellungszeichen ausdrucken.

Payment (Zahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um die folgenden Transaktionen als Zahlung zu deklarieren.

PLU number (PLU-Nummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Nummer einzugeben.

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren von Zuschlagsgebühren.

Pick up (Abholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Auszahlung eines Zahlungsmittels aus der Schublade zu registrieren.

Premium (Aufschlag)

Verwenden Sie diese Taste, um den voreingestellten Prozentsatz anzuwenden, oder geben Sie manuell den Prozentsatz ein, um den Aufschlagbetrag für den zuletzt registrierten Artikel oder die Zwischensumme zu erhalten.

Price (Preis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen offenen PLU zu registrieren.

Price inquiry (Preisabfrage)

Verwenden Sie diese Taste, um den Preis und die Beschreibung für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

Price shift (Preisumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste zur Umschaltung einer PLU-Artikel-/ Flat-PLU-Taste oder eines Abtast-PLU-Artikels auf den ersten oder zweiten Einheitspreis.

Post entry (Nachträgliche Eingabe)

Verwenden Sie diese Taste, um einen reservierten Posten des Einstellmenüs anzugeben und diesen später als Festposten zu registrieren.

Post receipt (Ausgabe eines Kassenbons nach

Transaktionsabschluss)

Verwenden Sie diese Taste für die Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss.

Quantity/for (Menge/für)

Diese Taste weist die gleichen Funktionen wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Funktion für getrennten Preis auf.

Recall (Rückruf)

Verwenden Sie diese Taste für den Rückruf einer mittels Speichertaste übertragenen Tischnummer. Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint die Tischnummer in der Reihenfolge der ältesten Aufzeichnung.

Receipt on/off (Kassenbon-Ein/Aus)

Verwenden Sie diese Taste, um die Einstellung "Ausgabe eines Kassenbons"/,,Keine Ausgabe eines Kassenbons" in dem REG/ REF/REG--Modi zu ändern. Achten Sie dabei darauf, dass Sie diese Taste zweimal drücken müssen.

Received on account (Einzahlung)

Verwenden Sie diese Taste nach einer numerischen Eingabe, um den empfangenen Geldbetrag für eine Nichtverkaufstransaktion zu registrieren.

Refund (Rückzahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Rückzahlungsbeträge einzugeben und bestimmte Einträge zu stornieren.

Round repeat (Wiederholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die gleichen Posten zu registrieren, die unmittelbar davor bestellt wurden.

Seat number (Sitznummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Sitznummer einzugeben und

2nd unit price (Zweiter Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als zweiten Einheitspreis zu registrieren.

Separate check (Separater Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um gewählte Posten von einem Tisch separat auf einen anderen Tisch zu übertragen.

Selective item subtotal (Zwischensumme für ausgewählte Posten)

Verwenden Sie diese Taste, um den Zwischensummenbetrag der ausgewählten Posten 1/2 zu berechnen.

Shift PLU (PLU-Umschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Folientaste auf die n-te (1 – 8) Ebene umzuschalten.

Slip feed/release (Quittungs-Vorschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung vorzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Vorschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

Slip back feed/release (Quittungs-Rückschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung zurückzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Rückschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

Slip print (Quittungsdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um den Quittungsdruck auf dem Quittungsdrucker auszuführen. Durch Drücken dieser Taste werden die Verkaufseinzelheiten ausgedruckt. Das tatsächliche Ausdrucken erfolgt nach Ausgabe des Kassenbons.

Square (Quadrieren)

Diese Taste weist die gleiche Funktion wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Quadrierungs-Multiplikationsfunktion auf.

Stock inquiry (Abfrage des Lagerbestands)

Verwenden Sie diese Taste, um den gegenwärtigen Lagerbestand für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

Store (Speicherung)

Verwenden Sie diese Taste für die Speicherung der Tischnummer der registrierten Posten. Wenn Sie diese Taste drücken, werden die registrierten Postendaten abgespeichert, worauf diese Daten an die jüngste Tischnummer übertragen werden.

Subdepartment (Unterwarengruppe)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Unterwarengruppe zu registrieren.

Subdepartment number (Unterwarengruppennummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Nummer der Unterwarengruppe einzugeben.

Substitution (Substitution)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Gruppen-PLU durch einen PLU zu ersetzen, der in dem Pulldown-Menü nicht voreingestellt ist.

Table number (Referenznummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Referenznummern einzugeben.

Table sharing (Tischunterteilung)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Tisch zwei oder mehreren Gästegruppen zuzuordnen.

Takeout (Heimservice)

Verwenden Sie dieses Taste, um zu spezifizieren, dass der Kunde die Posten nicht im Restaurant konsumiert, sondern nach Hause mitnimmt. Vor dem Abschluss einer Transaktion drücken Sie dieses Taste für einen steuerfreien Verkauf.

Tax exempt (Steuerfrei)

Verwenden Sie diese Taste, um einen steuerpflichtigen Betrag auf einen steuerfreien Betrag umzuwandeln.

Tax shift (Steuerumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Steuertabelle zu aktivieren, die für den gleichen Steuerstatus für diese Taste programmiert ist.

Taxable amount subtotal

(Steuerpflichtiger Zwischensummenbetrag)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme des steuerpflichtigen Betrags zu erhalten.

Text print (Textdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um Zeichen für das Ausdrucken einzugeben.

Text recall (Textaufruf)

Verwenden Sie diese Taste, um voreingestellte Zeichen auszudrucken.

Tip (Trinkgeld)

Verwenden Sie diese Taste, um Trinkgelder zu registrieren.

Tray total (Kassensoll)

Verwenden Sie diese Taste, um den Gesamtbetrag für alle Transaktion von der letzten Registrierung bis zum Drücken dieser Taste oder für die Registrierungen zwischen den Betätigungen dieser Taste anzuzeigen.

Validation (Bestätigung)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten- oder Transaktionsbeträge auf der Quittung zu bestätigen.

VAT (Mehrwertsteuer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Mehrwertsteuer separat auszudrucken.

Tasten in dem Zahlzettelnummer-Aufruffenster

Spezielle Funktionstasten für die Steuerung des Zahlzettelnummer-Aufruffensters befinden sich an der Unterseite des Bildschirms.

Next (Page up) (Weiter (Nächste Seite))

Verwenden Sie diese Taste zum Weiterschalten des Aufruffensters

Previous (Page down) (Zurück (Vorhergehende Seite))

Verwenden Sie diese Taste zum Zurückschalten des Aufruffensters.

Escape (Abbruch)

Verwenden Sie diese Taste, um den Betrieb des Aufruffensters abzubrechen und diese zu schließen.


View-1 - View-4 (Location change) (Ansicht 1 bis Ansicht 4 (Standortwahl))

Verwenden Sie diese Taste zur Wahl des Aufruffensters, die das Tischlayout jedes Geschosses/Abschnittes des Restaurants darstellt.

Verwendung Ihres Terminals

Nachfolgend sind die allgemeinen Vorgänge beschrieben, die Sie verwenden sollten, um das Terminal optimal verwenden zu können.

VOR den Geschäftsstunden ...

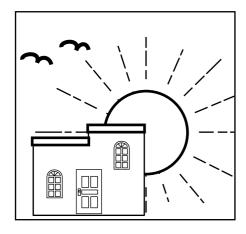


- Achten Sie darauf, dass das Terminal richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle des Ferndruckers ausreichend Papier enthält.
- Lesen Sie die finanziellen Summen aus, um sicherzustellen, dass alle Null sind.
- Überprüfen Sie das Datum und die Zeit. Seite 25

WÄHREND der Geschäftsstunden ...

Registrieren Sie die Transaktionen.


Lesen Sie periodisch die Summen.

Seite 26 ~ Seite 81

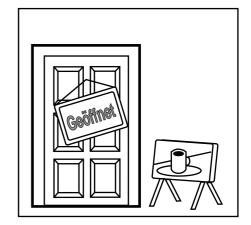

Seite 83

NACH den Geschäftsstunden ...

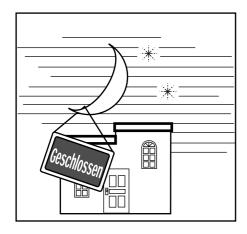

- Stellen Sie die täglichen Summenregister zurück. Seite 42
- Lesen Sie das elektronische Journal. Seite 81
- Leeren Sie die Geldlade und lassen Sie diese geöffnet. Seite 12
- Bringen Sie das Bargeld in das Büro.

An-/Abmelden eines Verkäufers und Modusänderung

Zuordnung eines Verkäufers



In Deutschland können Sie Verkäufer zuordnen, indem Sie entweder eine i-Schalttaste an dem Empfänger anbringen oder die Verkäufernummer eingeben.

In anderen Gebieten können Sie die Verkäufer unter Verwendung der Verkäufertaste oder durch Eingabe der Verkäufergeheimzahl zuordnen. Die von Ihnen zu verwendende Methode für die Zuordnung der Verkäufer hängt von der Programmierung des Terminals ab.

Verkäufertaste

Sie können einen Verkäufer oder Kassierer zuordnen, indem Sie die vier Tasten (CLK1) bis CLK4) auf der Tastatur oder das Verkäufericon in dem Verkäuferabruffenster verwenden.

Verkäufernummerntaste

Verwenden Sie die [CLK#]-Taste für die Eingabe der Verkäufergeheimzahl.

i-Schalttaste

Sie können einer Verkäufer oder Kassierer zuordnen, Indem Sie eine i-Schalttaste an dem Empfänger anbringen.

ern	BEDIENUNG	
Verkäufertaste	Verkäufernummerntast	e i-Schalttaste
CLK1	* 1 CLK# Bri	ingen Sie die i-Schalttaste 1 an.
CLK2	* 2 CLK# Bri	ingen Sie die i-Schalttaste 2 an.
	* 6 CLK# Bri	ingen Sie die i-Schalttaste 6 an.
	Verkäufertaste CLK1	Verkäufertaste Verkäufernummerntaste CLK1 * 1 CLK# Br. CLK2 * 2 CLK# Br.

^{*} Falls Sie die Geheimnummer des Verkäufers nicht am Display anzeigen möchten, drücken Sie die CLK# -Taste, bevor Sie die Nummer eingeben.

Abmeldung von Verkäufern

	BEDIENUNG				
	Verkäufertaste	Verkäufernummerntast	e i-Schalttaste		
Abmelden des Verk ufers:	0 [CLK1] (~[CLK4])	O [CLK#]	Entfernen Sie die i-Schalttaste.		

• Der aktuelle Verkäufer wird auch abgemeldet, wenn Sie das Terminal ausschalten oder eine Transaktion abschließen.

Wichtig!

- Ein Verkäufer kann sich nicht anmelden, wenn sich nicht zuerst der andere Verkäufer abgemeldet hat.
- Der angemeldete Verkäufer wird auf dem Kassenbon/Journalstreifen ausgewiesen.


Modusänderung

Obwohl auf dem Terminal kein Modusschalter vorhanden ist, können Sie den Modus des Terminals umschalten, indem Sie die Model-Taste drücken.


Modusaufruffenster

Falls Sie die Mode - Taste drücken, erscheint das Modusaufruffenster. In dem Modusaufruffenster erscheinen nur die für den angemeldeten Verkäufer zulässigen Modusicons. Sie können den Modus des Terminals umschalten, indem Sie das entsprechende Modusicon in dem Modusaufruffenster drücken.

• Wenn sich ein Manager anmeldet:

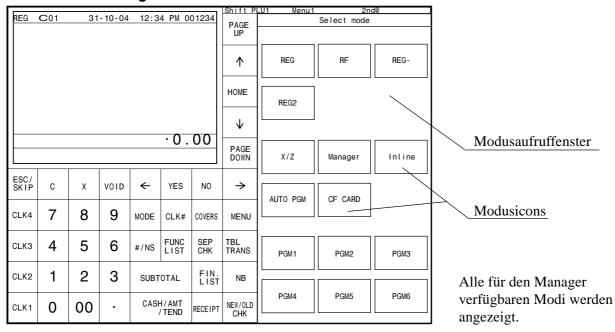

• Wenn sich ein Verkäufer anmeldet:

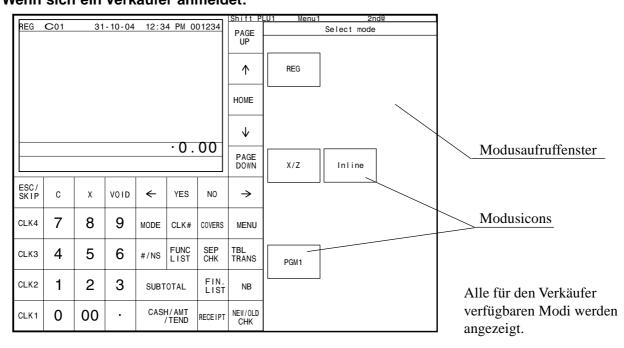

Anzeige von Zeit und Datum




Sie können die Zeit oder das Datum am Display des Terminals anzeigen, wenn keine Registrierung ausgeführt wird.

Anzeigen und Löschen des Datums und der Zeit

BEDIENUNG

ANZEIGE

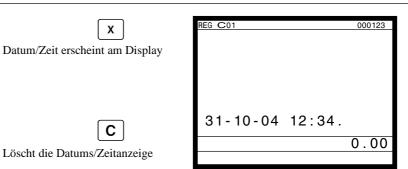

Einstellung von Zeit und Datum





Sie können die Zeit oder das Datum in dem Modus PGM 1 einstellen.

Einstellen der Zeit

BEDIENUNG

ANZEIGE

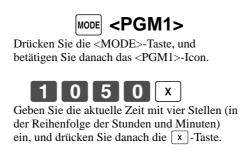

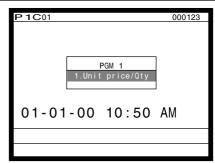

Löschen Sie die Datums-/Zeitanzeige.

Einstellen des Datums

BEDIENUNG

ANZEIGE




Drücken Sie die <MODE>-Taste, und betätigen Sie danach das <PGM1>-Icon.



Geben Sie das aktuelle Datum mit sechs Stellen (in der Reihenfolge von Jahr, Monat und Kalendertag) ein, und drücken Sie danach die x-Taste.

Löschen Sie die Datums-/Zeitanzeige.

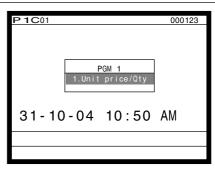

Vorbereitung und Verwendung der PLU-Folientasten

Registrieren von PLU-Folientasten

REG Betriebsmodus Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die PLU-Folientasten in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.


Einzelpostenverkauf


Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Einheitspreis	\$1,00
	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00

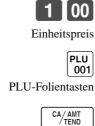

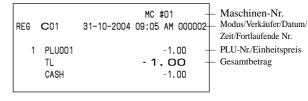


Beispiel 2 (Registrieren der Zwischensumme und Berechnung des Wechselgeldes)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$12,34
Posten	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00



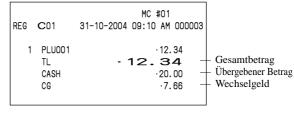

Übergebener Betrag

Wiederholung, Menüumschaltung

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

PLU 001

PLU 001

BEDIENUNG


	Einneitspreis	\$1,50
Posten1	Stückzahl	3
	PLU- Folientasten	1
	Einheitspreis	\$2,50
Posten2	Stückzahl	2
	PLU- Folientasten	51

\$10,00

Folientasten

Bargeld

	PLU 001
2 5 0	PLU 001
	PLU 001
	SUB TOTAL

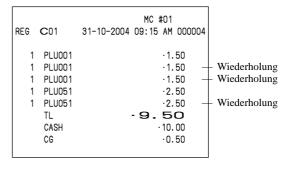

Zahlungs-


mittel

Multiplikation

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$1,00
Posten	Stückzahl	12
	PLU- Folientaste	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

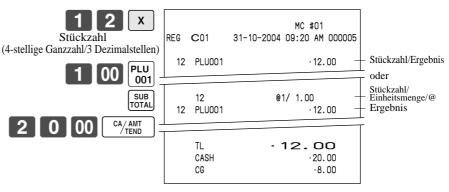


Programmierung der PLU-Folientasten


Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis

Schritt 1. Drücken Sie Mode und das <PGM1>-Icon, um "PGM-1" einzuschalten, und betätigen Sie danach YES.

Schritt 2. Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die YES-Taste.

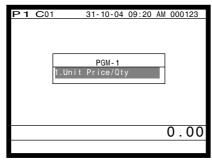


Anzeige in Schritt 1

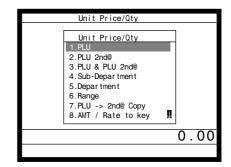


Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die PLU-Zufallscode eingeben und die PLU-Taste drücken.

Schritt 4. Geben Sie den geeigneten Einheitspreis ein, und drücken Sie die YES -Taste.

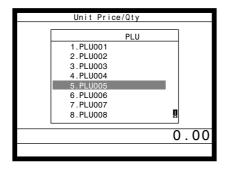

Anzeige in Schritt 3

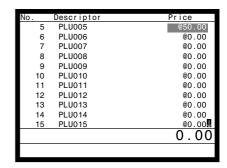


Anzeige in Schritt 4


- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die | SKIP | -Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Warengruppenverknüpfung/ Steuerstatus/Listenkapazität

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM3>-Icon, um "PGM-3" einzuschalten.
- Wählen Sie "3. Key Feature", und drücken Sie die YES-Taste; wählen Sie danach "1. PLU", und drücken Sie Schritt 2. die YES - Taste.

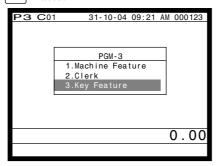

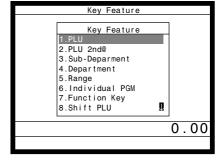

Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die YES -Taste drücken, oder den Datensatznummer/ PLU-Zufallscode eingeben und die PLU -Taste drücken.
- Schritt 4. Programmierung der Warengruppenverknüpfung:


Wählen Sie "Dept Link", drücken Sie die [YES]-Taste, wählen Sie die entsprechende zu verknüpfende Warengruppe, und drücken Sie die | YES | - Taste.

Programmierung des Steuerstatus:


Wählen Sie die Zeile "Taxable status", und drücken Sie die YES]-Taste, um den entsprechenden Steuerstatus zu wählen.

Programmierung der Listenkapazität:


Wählen Sie die Zeile "High Amount Limit" (drücken Sie die [PAGE DOWN]-Taste drei Mal), geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie die [YES]-Taste.

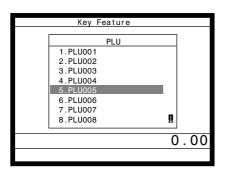


Anzeige in Schritt 3

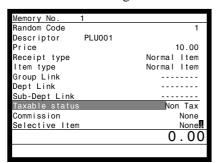

Anzeige in Schritt 4-2

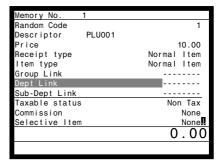

Anzeige in Schritt 4-1

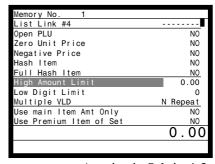

Anzeige in Schritt 4-3

- Schritt 5. Drücken Sie die [skr]-Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die [ssc]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Registrieren PLU-Folientasten durch Programmieren der Daten



Voreingestellter Preis

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	(\$1,00) voreingestellt
Posten	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00




REG	C01	MC #01 31-10-2004 09:30 AM 000007
1	PLU002 TL CASH	·1.00 - 1 - OO ·1.00


Voreingestellter Steuerstatus

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt
	Stückzahl	5
	PLU- Folientasten	3
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Posten 2	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt
	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	4
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

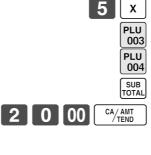

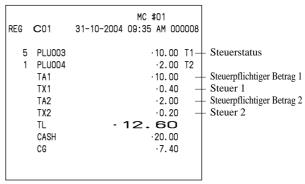

Begrenzung des Höchstbetrags

BEDIENUNG

Item	Einheitspreis	\$1,05
	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	3
	Maximalbetrag	(\$10,00) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$2,00



REG	C01	MC #01 31-10-2004 09:40 AM 000009
1	PLU003 TL CASH CG	·1.05 • 1 · O5 ·2.00 ·0.95


^{*} Vor dieser Registrierung ist das Programmieren der Steuertabelle erforderlich.

Vorbereitung und Verwendung von Diskonts/Abschlags


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Diskonts/Abschlags vorbereiten und registrieren können.

Programmierung des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags

- Schritt 1. Drücken Sie [MODE] und das <PGM1>-Icon, um "PGM-1" einzuschalten, und betätigen Sie danach [YES].
- Drücken Sie PAGE zwei Mal, wählen Sie "10.Pulldown Group" (Abrufgruppe), und betätigen Sie danach

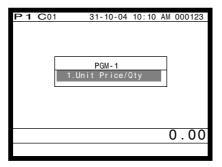


Anzeige in Schritt 1

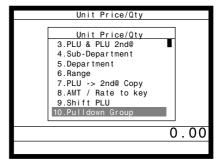


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Drücken Sie PACE fünf Mal, und betätigen Sie danach YES.
- Rabattrate: Wählen Sie den %-Datensatz, geben Sie die Rabattrate ein (z.B. 12,34% \rightarrow 123400), und betätigen Sie danach | YES |.

Reduktionsbetrag: Wählen Sie den -Datensatz, geben Sie den Reduktionsbetrag ein, und betätigen Sie danach YES.

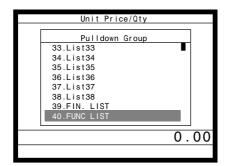

Anzeige in Schritt 3

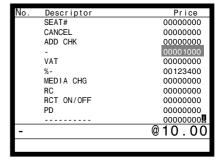

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt [ESCI], um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

HINWEIS:

Falls Sie eine Rate oder einen Betrag für eine aktuelle Taste (nicht in dem Listenfenster) programmieren, wählen Sie "8.AMT/Rate to key" (Betrag/Rate für Taste) in Schritt 2, geben Sie die entsprechende Rate oder den entsprechenden Betrag ein, und drücken Sie die Taste.

Registrieren von Diskonts




Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die \[\%-\]-Taste in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

Diskont für Artikel und Zwischensummen

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$5,00
Posten 1	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
	Einheitspreis	(\$10,00) vorengestellt
Posten 2	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Diskont auf Zwischen- summe	Satz	3,5%
	Steuerpflichtig	Steuerfrei
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$15,00

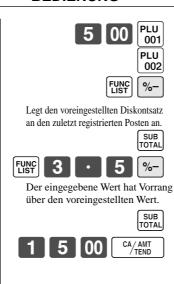

REG	C01	MC #01 31-10-2004 10:15 AM 000016
1	PLU001 PLU002 5%	·5.00 T1 ·10.00 T2
	%- ST 3.5% %- TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH	-0.50 T2 ·14.50 -0.51 ·5.00 ·0.20 ·9.50 ·0.48 - 14.67
	CG	.0.33

Sie können den Diskontsatz manuell mit bis zu 4 Stellen (0.01% bis 99.99%) eingeben.

Steuerpflichtiger Status für die %--- Taste

- Wenn Sie eine Diskontoperation an dem zuletzt registrierten Posten durchführen, wird die Steuerberechnung für den Diskontbetrag in Übereinstimmung mit dem für diesen Posten programmierten Steuerstatus ausgeführt.
- Wenn Sie eine Diskontoperation an einer Zwischensumme ausführen, wird die Steuerberechnung für die Zwischensumme in Übereinstimmung mit dem für die %--- Taste programmierten Steuerstatus ausgeführt.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrierung von Abschlägen




Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die — - Taste in verschiedenen Arten der Registrierung verwenden können.

Abschläge für Artikel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Einheitspreis	\$5,00
	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	\$0,25
Posten 2	Einheitspreis	(\$6,00) voringestellt
	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	(\$0,50) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$11,00

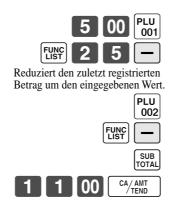

REG	C01	MC #01 31-10-2004 10:20 AM 000017
1	PLU001 - PLU002 - TA1 TX1 TL CASH CG	·5.00 T1 -0.25 T1 ·6.00 T1 -0.50 T1 ·10.25 ·0.41 - 10.66 ·11.00 ·0.34

- Sie können manuellen einen Abschlagswert mit bis zu 7 Stellen eingeben.
- Falls Sie den Abschlagsbetrag von einem Warengruppen- oder PLU-Summenregister subtrahieren möchten, programmieren Sie "Netto-Summierung".

Abschlag für Zwischensumme

BEDIENUNG

Posten 1	Einheitspreis	\$3,00
	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Posten 2	Einheitspreis	\$4,00
	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Abschlag auf	Betrag	\$0,75
Zwischen- summe	Steuerpflichtig	(No) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,00



	MC #01
REG C01	31-10-2004 10:25 AM 000018
1 PLU001 1 PLU002 - TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH	3.00 T1 4.00 T2 -0.75 3.00 ·0.12 ·4.00 ·0.20 -6.57 ·7.00 ·0.43

Registrieren von Kredit- und Scheckzahlungen

REG Betriebsmodus Die folgenden Beispiele zeigen, wie Kredit- und Scheckzahlungen registriert werden können.

Scheck

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Einheitspreis	\$11,00
	PLU- Folientaste	1
Zahlungs- mittel	Scheck	\$20,00





REG C01	MC #01 31-10-2004 10:30 AM 000019
1 PLU001 TL CHECK CG	·11.00 - 1 1 . OO ·20.00 ·9.00


Kredit

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Einheitspreis	\$15,00
1 Osten	PLU- Folientaste	1
Referenz	Nummer	1234
Zahlungs- mittel	Kredit	\$15,00




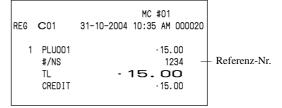

Gemischte Bezahlung (Bargeld, Kredit, Scheck)

BEDIENUNG

Posten	Einheitspreis	\$55,00
	PLU- Folientaste	1
Zahlungs- mittel	Scheck	\$30,00
	Bargeld	\$5,00
	Kredit	\$20,00

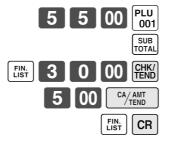

REG	C01	MC #01 31-10-2004 10:40 AM 000021
1	PLU001 TL CHECK CASH CREDIT	-55.00 -55.00 -30.00 -5.00 -20.00

Registrierung sowohl von Euro als auch der Landeswährung

REG

Betriebsmodus

Die folgenden Beispiele zeigen die grundlegende Operation, die Sie für die Währungsumwandlung verwenden müssen.

Fall A


Hauptwährung	Landeswährung
Zahlungsmittel	Euro
Umwandlung	Landeswährung
Wechselkurs	1 Euro = 0,5 FFr


BEDIENUNG ANZEIGE



PD

 □ Drücken Sie die P□ -Taste, welche den Zwischensummenbetrag unter Verwendung des voreingestellten Wechselkurses in die Nebenwährung umwandelt. Und die Zwischensumme in der Nebenwährung wird am Display angezeigt.

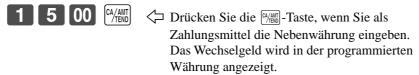

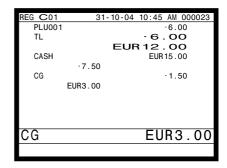




Fall B

Hauptwährung	Euro	
Zahlungsmittel	Landeswährung	
Umwandlung	Euro	
Wechselkurs	1 Euro = 0,5 FFr	

BEDIENUNG ANZEIGE






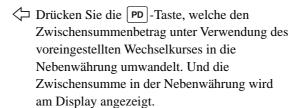



Transaktion abzuschließen. Das Wechselgeld wird in der programmierten Währung angezeigt.

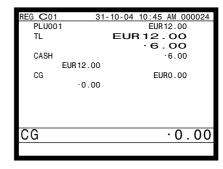

REG	C01	MC #01 31-10-2004 10:50 AM 000024
1	PLU001 TL	EUR12.00 EUR12.00 -6.00
	CASH EU CG	·6.00 R12.00 EUR0.00

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus

REG

Betriebsmodus


Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die RF - Taste in dem REG-Modus verwenden können, um von Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Einheitspreis	\$2,35
1 OSICII 1	PLU- Folientaste	1
Posten 2	Einheitspreis	\$2,00
1 Osten 2	PLU- Folientaste	2
Posten 3	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
	PLU- Folientaste	3
Zurück- gegebener	Einheitspreis	\$2,35
Posten 1	PLU- Folientaste	1
Zurück- gegebener Posten 3	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
	PLU- Folientaste	3
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$2,00

2 3 5 2 00	PLU 001 PLU 002 PLU
	RF
2 3 5	PLU 001
Drücken Sie die RF -Ta: dem zurückzugebenden	

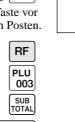

		MC #01	
REG	C 01	31-10-2004 11:00 AM 000025	
1	PLU001	·2.35	
1	PLU002	.2.00	
1	PLU003	·1.20	
	RF		
1	PLU001	-2.35	
	RF		
1	PLU003	-1.20	
	TL	-2.00	
	CASH	.2.00	

HINWEIS:

• Zuerst müssen Sie die RF -Taste auf der Tastatur oder in der Funktionstastenliste zuordnen.

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REF-Modus



Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie den REF-Modus verwenden können, um von den Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.


Drücken Sie MODE und das <REG MODE>-Icon, um den REF-Modus einzuschalten.


Normale Rückzahlung

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Zurück- gegebener	Einheitspreis	\$1,50
	Posten 1	Stückzahl	2
	Zurück- gegebener Posten 2	PLU 2	(\$1,20) voreingestellt
		Stückzahl	6
	Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,20

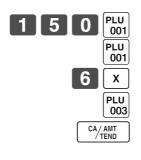

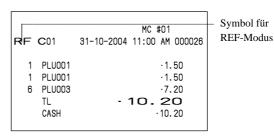


Abschlag bei Rückzahlungsbetrag

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Zurück-	Einheitspreis	\$4,00
gegebener Posten 1	Stückzahl	1
Abschlag	Betrag	\$0,15
Zurück- gegebener	Einheitspreis	(\$1,20) vorengestellt
Posten 2	Stückzahl	1
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,20

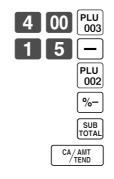

	MC #01
RF C01	31-10-2004 11:10 AM 000027
1 PLU00	
1 PLU00	-0.15 T1 02 ·1.20 T2
5% %-	-0.06 T2
TA1 TX1	· 3. 85 · 0. 15
TA2	.1.14
TL	·0.06 ·5.20
CASH	·5. 20

Wichtig!

Um fehlerhafte Registrierung in dem REF-Modus zu vermeiden, stellen Sie den Betriebsmodus sofort auf seine frühere Position zurück.

Registrieren von Einzahlungen

REG

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Einzahlungen registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Eingezahlter Betrag \$700,00



Betrag mit bis zu 8 Stellen

MC #01 REG C01 31-10-2004 11:15 AM 000028 RC .700.00

Registrieren von Auszahlungen

REG

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen aus dem Terminal ausgezahlten Betrag registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

\$1,50 Ausgezahlter Betrag

FUNC LIST





Betrag mit bis zu 8 Stellen


MC #01 REG C01 31-10-2004 11:20 AM 000029 PD .1.50

Berichtigungen bei der Registrierung

REG Betriebsmodus Es gibt vier Verfahren, wie Sie Berichtigungen bei der Registrierung ausführen können.


- Berichtigen eines Postens, den Sie eingegeben, aber noch nicht registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie zuletzt eingegeben und bereits registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie bereits vorher für die Transaktion registriert
- Stornieren aller Posten in einer Transaktion.

Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels

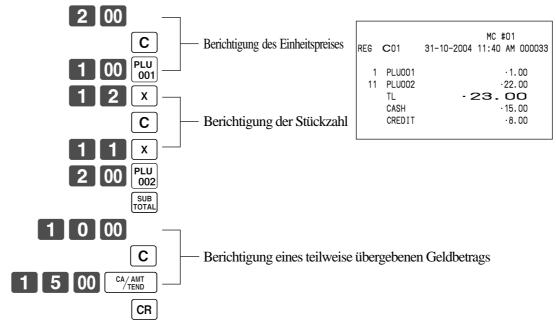

Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels

BEDIENUNG

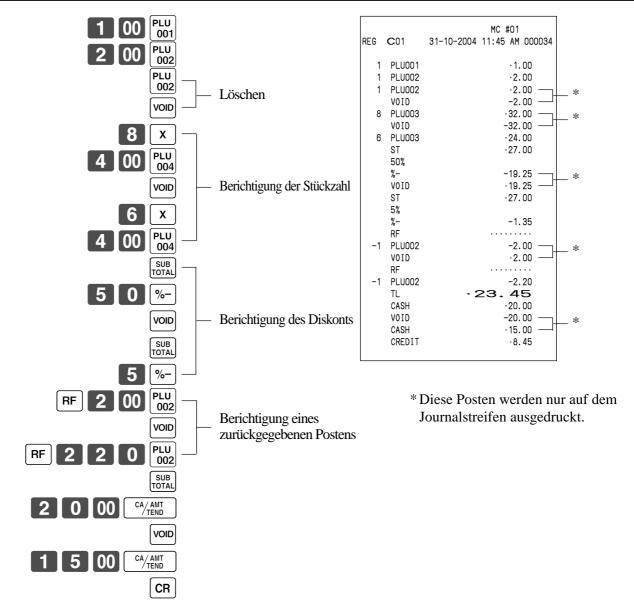


Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens

DRUCKAUSGABE

BEDIENUNG


(mittels optionalem Ferndrucker)

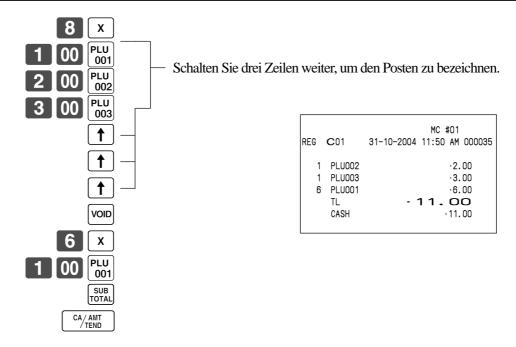

Stornieren aller Artikel einer Transaktion

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

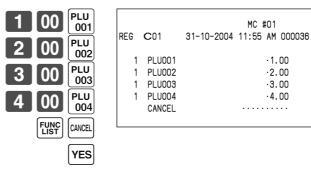

Sie müssen die [YES]-Taste drücken, um die Transaktion zu stornieren.

Registrieren eines Nichtverkaufs

REG Betriebsmodus Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um die Schublade zu öffnen, ohne einen Verkauf zu registrieren. Diese Operation muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)




Kassenbon wird nicht ausgegeben.


Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts


Dieser Bericht zeigt die täglichen Verkaufssummen.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "4.Daily Z", und drücken Sie danach die YES]-Taste.

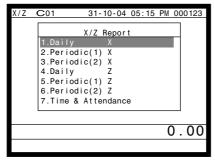


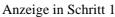

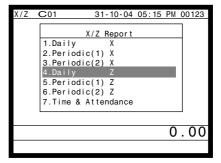


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Batch", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Batch(1)", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

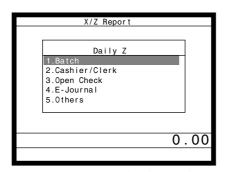

Anzeige in Schritt 3

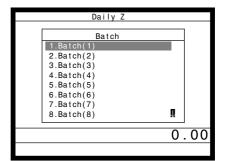

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Druckausgabe (mittels optionalem Ferndrucker)

Z	C 01	31_10-	-2004		#01		- Maschinen-Nr. - Verkäufer/Datum/Zeit/Fortlaufende Ni
				05.1	3 FN 0002		
Z	0001011	FIXE) TTL				- Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
GROSS			981.	250	·6,574.	40	- Bruttosumme *2 - Nettosumme *2
NET		No	111		./,05/.	14	Powerld in Schublada *2
CAID					. 950	95	- Bargeld in Schublade *2 - Scheck in Schublade *2
CRID					.700	85	- Kredit in Schublade *2
RF		No	3		-10.	22	- Kredit in Schublade *2 - Rückzahlungsmouds *2
DC			·		.1.	22	- Diskontsumme *2
REF					·2.	42	- Diskontsumme *2 - Rückzahlungstaste *2
CLEAR		No	85			+	 Löschtastenzählung *2
TA1					·2,369.	69	- Steuerpflichtiger Betrag 1 *2
TX1			_		· 128.	86	- Steuerbetrag 1 *2 - Steuerpflichtiger Betrag 2 *2
EX1		No	0		.0.	00	Steuerpflichtiger Betrag 2 2
TA2 TX2					·2, 1/2. ·217.		Steuerbetrag 2 *2
EX2		-Na	0		.0.	- 1	
TA10					٠٠.	لِلْمُ	-
TX10				_	·0.	00	
EX10		No	0		٠٥.		
GT1					·125478.	96	- Gesamtbetrag 1 *2
GT2					·346284.	23	- Gesamtbetrag 2 *2
GT3					·123212.	75	- Gesamtbetrag 3 *2
Z	0001012	FREE	FUNC	TION		1	Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
CASH		No	362		.1 638	n4	- Funktionstastenzählung/Betrag *1
CHECK		No	56		.1, 174.		Tunktionstastenzamung/Detrag
RC		No	4		.810.		
PD		No	5		-520.		
-		No	3		·410.	- 1	
%-		No	5		٠5.	00	
VOID		No	14		∙39.	55	
RCT		No	3				
NS CANCE	1	No No	5 1		· 100.	28	
	-		'		100.		
Z	0001015	DEPT					- Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
DEPT0			203.	25			- Warengruppenzählung/Betrag *1
	OUNT						- Diskontsumme
DEPTO			183		·1,362.		
	OUNT		5		·0. ·17.		_
DISC	OUNT			=		77 701	-
TL DISC	OUNT		421.	25	·2,872. ·112.	- 1	Warengruppensumme
Z	0001017	CASH	IER/CI	_ERK		1	Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
C 01						. 1	- Verkäufername/Schubladen-Nr. *1
GROSS			421	254	2 872	28	- Bruttosumme *1
NET		No	111		·1.845.	35	- Nettosumme *1
CAID					·1,057.	14	- Bargeld in Schublade *1
CRID					٠0.	19	- Kredit in Schublade *1
سععل			_		·9.	02	Scheck in Schublade *1
C 02			_			1	- Verkäufername/Schubladen-Nr.
			_				-
						-	
						\Box	

^{*1} Nullsummen für Warengruppen/Funktionen/Verkäufer werden über das Programm nicht ausgedruckt.

^{*2} Diese Posten können über das Programm ausgelassen werden.

Dieses Kapitel beschreibt weiterführende Operationen, die Sie in Abhängigkeit von Ihrem Verkaufsumfeld verwenden können.

Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss

Mit dieser Funktion können Sie einen Kassenbon nach dem Transaktionsabschluss ausgeben.

Achten Sie darauf, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen.

- Der Kassenbon-Ausgabestatus muss ausgeschaltet (OFF) sein.
- Die Transaktion muss in dem Modus REG, REF oder REG- unter Verwendung der <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste abgeschlossen worden sein.

Beispiel für den Kassenbon

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
r ostell 1	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
1 OSICH Z	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$30,00



Kassenbon wird nicht ausgegeben.

Einen Verkäufer anmelden (wenn erforderlich).



Kassenbon nach Transaktionsabschluss wird ausgegeben.

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

REG C01		MC #01 31-10-2004 01:00 PM 001050
1 1	PLU001 PLU002 TL CASH CG	·10.00 ·20.00 ·30.00 ·30.00 ·0.00

Wichtig!

 Nach der Initialisierung kann das Terminal nur einen Kassenbon nach Transaktionsabschluss pro Transaktion ausgeben.

Hinweis

• Diese Taste wird während der Tisch-Verfolgungsoperation als "GUEST RECEIPT"-Taste verwendet.

Eingeben der Kundenzahl

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Kunden	Anzahl	2
Posten 1	Folientaste 1	\$15,00
1 OSICII 1	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
1 OSICH 2	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00


	2	COVERS
1 5	00	PLU 001
5	00	PLU 002
		SUB TOTAL
2 0 00	CA/1	AMT TEND


REG	C01	MC #01 31-10-2004 01:10 PM 001051 2CT
1	PLU001 PLU002 TL CASH CG	· 15.00 · 5.00 · 20.00 · 20.00 · 0.00

Beispiel 2

Sie können nur die folgende Operation verwenden, um die Kundenzahl nochmals einzugeben, wenn die | COUFES | - Taste (Kundenzahltaste) für die nochmalige Eingabe programmiert ist. Wenn das Programm eine nochmalige Eingabe der Anzahl der Kunden verbietet, kommt es durch diese Operation zu einem Fehler.

DRUCKAUSGABE **BEDIENUNG** (mittels optionalem Ferndrucker)

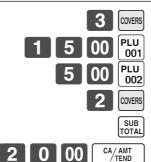

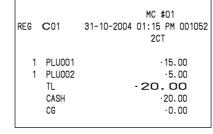



Sie können die Anzahl der Kunden unmittelbar nach der anfänglichen Eingabe oder während der späteren Registrierung nochmals eingeben.

Beispiel 3

Sie können die folgende Operation verwenden, um Kunden zu eine ursprünglich eingegebenen Kundenzahl zu addieren (wenn eine Addition zu der Kundenzahl gestattet ist).

DRUCKAUSGABE **BEDIENUNG** (mittels optionalem Ferndrucker)

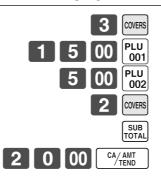

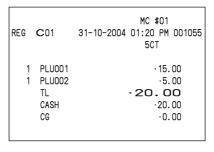

Hinweis

• Nach der Initialisierung druckt das Terminal die Anzahl der Kunden nicht auf den Kassenbons aus.

Verkäufer-Unterbrechungsfunktion

Es gibt zwei Arten der Verkäufer-Unterbrechungsfunktion, wie sie nachfolgend in Vorgang 1 und Vorgang 2 dargestellt sind.

- In Vorgang 1 besitzt jeder Verkäufer einen eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion jeden individuellen Verkäufer in die Lage versetzt, eine unabhängige Registrierungsoperation auszuführen. In diesem Fall ist jeder Verkäufer individuell mit einem eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft.
- In Vorgang 2 verwenden mehrere Verkäufer den gleichen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass eine einzelne Verkäufer-Unterbrechungsoperation (Wechsel des Verkäufers während der Registrierung) auch während der Registrierung ausgeführt werden kann. In diesem Fall sind mehrerer Verkäufer mit einem einzigen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft.

In diesem Vorgang ist das Programm "Öffnen einer einem anderen Verkäufer zugeordneten Tischnummer durch den Verkäufer gestattet" erforderlich.

Achten Sie auf die folgenden wichtigen Punkte, welche die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion betreffen.

- Das Terminal muss so programmiert sein, dass sie die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion gestattet.
- In den REG, REF und REG--Modi können die Verkäufer gewechselt werden, während die Transaktion ausgeführt wird, sodass mehrere Verkäufer gleichzeitig Registrierungen im gleichen Modus unter Verwendung eines Terminals ausführen können. Falls zum Beispiel der Verkäufer 1 während der Registrierung einer Transaktion unterbrochen wird, kann der Verkäufer 2 die gleiche Maschine verwenden, um eine unterschiedliche Transaktion zu registrieren. Danach kann der Verkäufer 1 ab dem Punkt der Unterbrechung mit der ursprünglichen Registrierung fortsetzen.

Vorgang 1

Verkäufer 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden	CASH> /	Anmelden	<receipt></receipt>
verkauler i	-	strierung A	Absch	nluss A	Kassenbon	A nach Abschluss
		Anmelden <	NEW BALANCE>*	Anmelden	<cash></cash>	
Verkäufer 2			gistrierung B	Abschl	luss B	
					* K	ann weggelassen werden

Vorgang 2

Verkäufer 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden <cash></cash>	
verkauler i	Regis	strierung A	Abschluss A + B	
Verl Verler O		Anmelden 4	<new balance="">*</new>	
Verkäufer 2			egistrierung B	

Hinweise

- Eine Stornierung kann während der Registrierung von jedem der Verkäufer ausgeführt werden. Wenn sich Verkäufer 1 wieder anmeldet (nachdem er durch den Verkäufer 2 unterbrochen wurde), werden durch die Stornierungsoperation nur die nach dem Wiederanmelden registrierten Posten (nur dieser Kassenbon) oder vom Beginn der Transaktion storniert. Dies kann über das Tastenprogramm gewählt werden.
- Eine <NB>-Taste muss programmiert sein, um die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion verwenden zu können.

 ^{*} Kann weggelassen werden

Quittungsdruck

Um den Stapeldruck auf dem Quittungsdrucker auszuführen, müssen Sie zuerst den Quittungsdrucker (SP-1300: Option) anschließen und die Speicherzuordnungsoperation (siehe Programmierungsmodus 5 in der Programmierungsanleitung) verwenden, um Pufferspeicher für die Registrierung zu reservieren. Die Kapazität des Registrierungspufferspeichers wird von der Anzahl der Datensätze des durch die Speicherzuordnungsoperation reservierten Registrierungspufferspeichers bestimmt.

Es gibt zwei Wege für das Ausdrucken von Quittungen:

- 1. Ausdrucken aller bis zum Ausdrucken der letzten Quittung registrierten Posten.
- 2. Ausdrucken nur der zusätzlichen Posten, die bis zur Ausgabe des letzen Kassenbons registriert wurden (z.B. Anschreibsystem). Falls Sie "Option 2" wählen, programmieren Sie auch "Automatisches Finden der Zeile".

Drucken von Quittungen

Das Terminal kann an den optionalen Quittungsdrucker SP-1300 angeschlossen werden, der sich durch eine automatische Vorschubfunktion und eine automatische Rückschubfunktion auszeichnet.

Automatische Vorschubfunktion

Diese Funktion ermöglicht ein Programmieren der Anzahl an Vorschubzeilen, die an der normalen Startposition für das Drucken eingefügt werden sollen, bevor mit dem Drucken begonnen wird. Auch wenn der Zeilenvorschub für diese Funktion programmiert ist, werden diese für den Bestätigungsdruck, den Scheck-Indossamentdruck und den mittels Quittungsdrucker ausgeführten Scheckdruck nicht ausgeführt.

Automatische Rückschubfunktion

Diese Funktion führt den automatischen Rückschub nach dem Quittungsdruck, Bestätigungsdruck und Indossamentdruck auf dem Quittungsdrucker aus. Das Quittungspapier wird freigegeben, sobald die Rückschuboperation beendet ist.

• Manuelle Vorschubfunktion

Sie können die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsvorschub/Freigabetaste: der Tastatur des Terminals unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) für den manuellen Vorschub des Quittungspapiers verwenden. Sie können den manuellen Vorschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste drücken.


• Manuelle Rückschubfunktion

Die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsrückschub/Freigabetaste: der Tastatur des Terminals unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) kann für den manuellen Rückschub des Quittungspapiers verwendet werden. Sie können den manuellen Rückschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste drücken.


Sie können die Quittung ausdrucken, indem Sie den automatischen oder manuellen Stapeldruck verwenden. Der Quittungsdruck kann nur in den REG, REF und REG—Modi ausgeführt werden.

Falls Sie eine Registrierung abschließen, ohne ein Quittungspapier in den Quittungsdrucker einzugeben, wenn das Terminal als "Pflicht für automatischen Quittungsstapeldruck" programmiert ist, kommt es zu einem Fehler.

Automatischer Stapeldruck 1

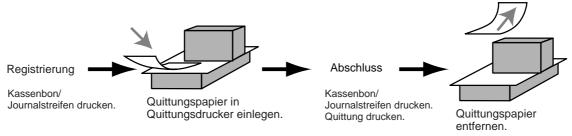

Automatischer Stapeldruck 2

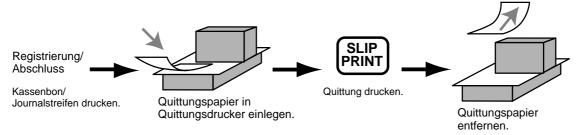

Maximale Anzahl der Quittungszeilen

Sie können die maximale Anzahl an Zeilen programmieren, die auf einer Quittung ausgedruckt werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einen Fehler, wenn eine Überschreitung des voreingestellten Maximums versucht wird. Falls es zu einem solchen Fehler kommt, wechseln Sie das Quittungpapier aus und drücken Sie die <SLIP PRINT>-Taste, um mit dem Drucken neu zu beginnen.

Tisch-Verfolgungssystem

Tisch-Verfolgungssystem

Mit dem Tisch-Verfolgungssystem werden der Betrag, die Tischnummer, die Anzahl der Zeilen des Quittungsdruckers, die Maschinennummer, Datum/Zeit und detaillierte Daten der Registrierung in zwei Dateien (Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei) abgespeichert.

- Die Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei werden durch die folgenden Vorgänge gelöscht:
- 1. Tischnummermethode: Die gleiche Tischnummer wird nicht während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; oder der Tisch wird auch gelöscht, wenn eine Operation für einen neuen oder alten Tisch auf der Registrierkasse ausgeführt wird, welche die Transaktion abgeschlossen hat.
- 2. Referenznummermethode: Die gleiche Tischnummer wird während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem die Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; der Tisch wird auch gelöscht, wenn die gleiche abgeschlossene Tischnummer in einer Operation für einen neuen Tisch zugeordnet wird.

Sie können eine dieser Optionen durch die Programmierung wählen.

- Funktion für automatischen neuen Saldo Sie können das Terminal so programmieren, dass ein <NEW BALANCE>-Bedienungsvorgang (neuer Kreditsaldo) automatisch ausgeführt wird, um den geöffneten Zahlzettel vorläufig abzuschließen, wenn sich ein Verkäufer bei geöffnetem Zahlzettel abmeldet (mittels i-Steuertaste).
- Sie können einen Bereich der Tische spezifizieren, die von jedem Verkäufer geöffnet werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einem Fehler, wenn ein Verkäufer das Öffnen eines Tisches unter Verwendung einer Nummer außerhalb des spezifizierten Bereiches versucht.
- Eine der beiden folgenden Operationen kann verwendet werden, um die Eingabe einer falschen Tischnummer zu korrigieren.

<NEW CHECK>, <NEW/OLD>

Geben Sie erneut die richtige Tischnummer ein oder löschen Sie die ursprüngliche Tischnummer, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach die richtige Tischnummer ein.

<OLD CHECK>, <NEW/OLD>

Schließen Sie vorübergehend die ursprüngliche Tischnummer ab, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach erneut die richtige Tischnummer ein.

Die Druckbeispiele sind unter der Programmierung "Ausdrucken nur zusätzlicher Posten" beschrieben.


Öffnen eines Tisches


Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Tisch-Nr.	1234			
Tisch-Nr.	Tisch-Nr.			
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00		
r osten 1	Stückzahl	2		
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00		
rostell 2	Stückzahl	2		
Posten 3	Folientaste 3	\$30,00		
1 OSIGII 3	Stückzahl	1		

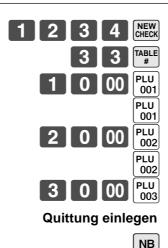

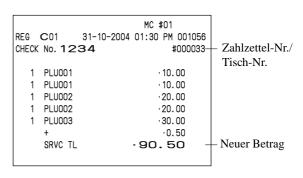

Quittung entfernen

Drücken Sie die <NEW BALANCE>-Taste, um die Transaktion vorübergehend abzuschließen. Falls Sie einen Tisch sofort abschließen möchten, verwenden Sie die <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste.

Addieren zu einem Tisch

Beispiel

BEDIENUNG

Tisch-Nr.		1234
Tisch-Nr.		33
Posten 1	Folientaste 1	\$30,00
rosten i	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$10,00
r osten 2	Stückzahl	1



Ouittuna	entfernen
wuittung	CHRETHELL

	C01	31-10-2004 34	MC ± 01:35	
1	ST PLU001 PLU002 + SRVC TL	<u>-</u> ·		90.50 30.00 10.00 ·0.50

- Anstatt eine alte Zahlzettelnummer direkt zu bezeichnen, können Sie auch die einschlägige alte Zahlzettelnummer (Icon) in dem Zahlzettelnummern-Abruffenster registrieren (siehe Seite 18 dieser Anleitung).
- Die Referenznummer wird in dem Tisch-Verfolgungsindex-Speicher abgespeichert, sodass ihre Eingabe in dieser Operation nicht erforderlich ist, auch wenn Eingabepflicht für die Referenznummer voreingestellt ist. Die Referenznummer darf auch nach der Tischnummer eingegeben werden, ohne dass es zu einem Fehler kommt.
- Sobald ein Tisch unter einer Nummer in dem REG-Modus geöffnet wurde, muss der gleiche Modus für Additionen zu dem Tisch verwendet werden.

Ausgeben eines Gäste-Kassenbons


Sie können die folgende Operation verwenden, um den Saldo eines vorübergehend abgeschlossenen Tisches auszudrucken.

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)



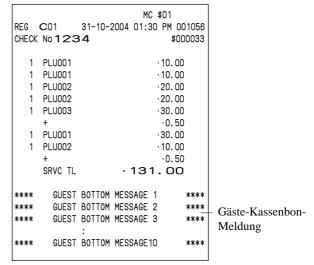

Schließen eines Tischspeichers

Beispiel

BEDIENUNG
















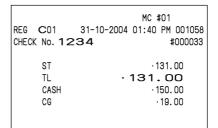

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	MC #01
REG CO1 31-10-20	104 01:40 PM 001058
CHECK No. 1234	#000033
1 PLU001	•10.00
1 PLUINN1	-10.00
1 PLU002	-20.00
1 PLU002	-20.00
1 PLU003	-30.00
+	•0.50
#11 SRUC TL	-90.50
1 PLU001	•30.00
1 PLU002	-10.00
+	-0.50
#15 SRVC TL	-131.00
TI	• 131 - 00
ĊĀSH	•150.00
CG	·19.00
La	*17.00

Tastenoperation für neuen/alten Tisch

Wenn Sie <NEW/OLD> drücken, wird das Zahlzettelnummern-Abruffenster geöffnet. Falls die Zahlzettelnummer, die Sie verwenden möchten, in dem Fenster vorhanden ist, drücken Sie einfach das Icon und setzen Sie mit der Registrierung fort.

Beispiel: Die Zahlzettelnummer ist in dem Fenster vorhanden

Drücken Sie einfach das Icon, anstatt die Zahlzettelnummer einzugeben, und setzen Sie mit der Registrierung fort.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Drücken Sie das Zahlzettelicon 3456.



PLU 002 NB


REG C01 CHECK No. 34	MC #01 31-10-2004 01:50 PM 001060 56
ST	·10.00
1 PLU001	·10.00
1 PLU002	·20.00
+	·0.50
SRVC TL	·40.50


Beispiel: Die Zahlzettelnummer ist in dem Fenster nicht enthalten

Falls die einschlägige Zahlzettelnummer in dem Fenster nicht enthalten ist, geben Sie die einschlägige Zahlzettelnummer ein, und drücken Sie danach die <NEW/OLD>-Taste. In diesem Bedienungsvorgang wird die <NEW/OLD>-Taste als <NEW>-Taste behandelt.

BEDIENUNG



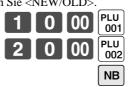

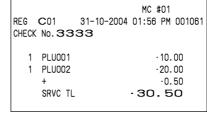

Hinzugefügter Tisch

Diese Operation lässt Sie die Beträge von mehr als einem Tisch in einem einzigen Tisch kombinieren.

Beispiel


Registrierung für Tischnummer 1234

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Original-Tisch

Tisch-Nr.		1234
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
rosten i	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
r osten 2	Stückzahl	1

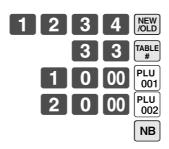

REG C01 31-10- CHECK No. 1234	MC #01 -2004 02:00 PM 001062 #00033
1 PLU001	·10.00
1 PLU002	·20.00
+	·0.50
SRVC TL	·30.50

Registrierung für Tischnummer 3456

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hinzugefügter Tisch

Tisch-Nr.		3456
Posten	Folientaste 1	\$30,00
Posten	Stückzahl	1






Registrierung für Tischnummer 1234

BEDIENUNG

NB



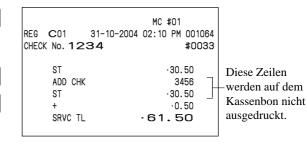

Separater Tisch

Diese Operation ermöglicht das Auftrennen eines einzelnen Tisches in separate Tisch.

Beispiel

Original-Tisch

	<u> </u>	
Tisch-Nr.		1234
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
r osten 1	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
Postell 2	Stückzahl	1
Posten 3	Folientaste 3	\$30,00
1 Ostell 3	Stückzahl	2
Posten 4	Folientaste 4	\$40,00
1 OSICII 4	Stückzahl	1

Tisch-Nr 3456

HISCH-INI.		3430
Docton 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSICII 1	Stückzahl	1
Postan 2	Folientaste 3	\$30,00
1 OSICH 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$40,00
	Posten 1 Posten 2 Zahlungs-	Posten 1 Folientaste 1 Stückzahl Posten 2 Folientaste 3 Stückzahl Zahlungs- Rargeld

Separater Tisch

BEDIENUNG



Zahlzettel-Abruffenster ist geöffnet.

Drücken Sie das Zahlzettelicon 1234.

Fenster für separate Zahlzettel ist geöffnet.

Berühren Sie den Artikel 1 und den Artikel 3 des ursprünglichen Zahlzettels.

Artikel 1 und Artikel 3 werden von dem Original zurück an den separaten Zahlzettel gebracht.

Drücken Sie <OK>.











ANZEIGE

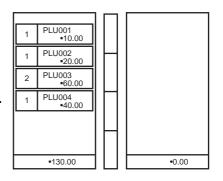

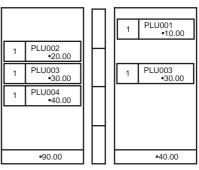

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

MC #01 31-10-2004 02:15 PM 001065 REG C01 CHECK No. 3456 PLU001 10.00 PLU003 .30.00 40.00 ST CASH .40.00 CG $\cdot 0.00$

Verkäuferwechsel

Diese Operation lässt Sie den Verkäufer, der für eine bestimmte offene Tischnummer zuständig ist, wechseln.

Beispiel

Der für die Tischnummer 1234 zuständige Verkäufer ist von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 zu wechseln.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

C04

MC #01

.60.50

.60.50

Tisch-Nr./ Neuer Betrag

31-10-2004 02:20 PM 001067

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie nicht wollen, dass die Verkäufer-Nr. oder die Geheim-Nr. des Verkäufers am Display erscheinen soll.



CLK#

REG C01

CLK TRANS C01

1234

TL

Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der gegenwärtig für die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) zuständig ist.



Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) übernehmen soll.



Geben Sie die Ziel-Tisch-Nr. ein, die von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 übertragen wurde. Sie können entweder die <OLD CHK>- oder die <NEW/OLD>-Taste verwenden. Achten Sie darauf, dass alle gegenwärtig dem Verkäufer 1 zugeordneten Tischnummern an den Verkäufer 4 übertragen werden, wenn Sie diesen Schritt auslassen.




Tischwechsel

Mit dieser Operation können Sie die Tischnummer ändern.

Beispiel 1

Die Tischnummer 1234 ist auf 1111 (die neu geöffnet wird) zu ändern.

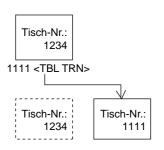


BEDIENUNG

NEW PLU 001

Geben Sie die neue Tisch-Nr. ein.


DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

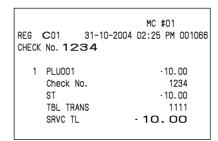


Beispiel 2

Die Tischnummer 3456 ist auf 2222 (die bereits geöffnet wurde) zu ändern.

BEDIENUNG

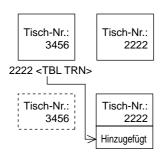

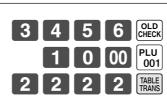

	C01 K No. 34!	31-10-2004 5 6	MC 1 02:30	 001069
1	ST PLU001 Check No ST TBL TRAI SRVC TL	NS		 00 56 00 22

Zutat/Vorbereitungs-PLUs

Sie können die Eingabe eines Zutat- oder Vorbereitungs-PLU nach der Registrierung des Haupt-PLU über das Programm erzwingen.

Beispiel (Zutat-PLU)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hauptposten	Folientaste 1	\$10,00
	Folientaste 3	\$0,10
Zutat	PLU 12	\$0,20
	PLU 13	\$0,30
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,60

Registrierung der Haupt-PLU. Im Falle von Zutaten-Eingabepflicht kommt es zu einer Fehlerbedingung, wenn die Zutaten nicht registriert werden.

		003
1	2	PLU
1	3	PLU

DI II

			MC ‡	‡01	
REG	C01	31-10-2004	02:50	PM	001080
1	PLU001			10.	00
1	PLU003			٠0.	10
1	PLU012			٠0.	20
 1	PLU013			٠0.	30
	TL		- 10.	6	0
	CASH			10.	60

Beispiel (Vorbereitungs-PLU)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hauptposten	Folientaste 2	\$20,00
Vorbereitung	Folientaste 4	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

PLU 002 Registrierung des Haupt-PLU.



REG	C01	MC #01 31-10-2004 02:55 PM 001081	1
1 1 1 1	PLU002 PLU004 PLU022 PLU023	.20.00	
	TL CASH	- 20.00 -20.00	

Aufrufen von Text

Dieser Vorgang wird verwendet, um Text aufzurufen, indem Sie die Adresse eingeben, an welcher der Text gespeichert ist. Der aufgerufene Text wird auf Kassenbon und Journalstreifen ausgedruckt. Sie können das Aufrufen von Text auch durch das Textaufruf-Hilfsfenster wählen, das durch direktes Drücken der <TEXT RECALL>-Taste angezeigt wird.

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$46,00
	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$10,00
Posten 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$56,00
Text 1	MEDIUM SIZE (MITTLERE GRÖSSE)	
Text 2	SMALL SIZE (KLEINE GRÖSSE)	

4 6	00 PLU 001
	1 TEXT RECALL
1 0	00 PLU 002
	2 TEXT RECALL
	SUB TOTAL
	CA/AMT TEND

REG C01	MC #01 31-10-2004 03:00 PM 001082
1 PLU001 MEDIUM SIZE	·46.00
1 PLU002 SMALL SIZE	·10.00
TL CASH	- 56.00 -56.00

Registrieren eines Depots

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um ein Depot zu registrieren.


Depot vom Kunden

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Depot	Bargeld	\$50,00
-------	---------	---------



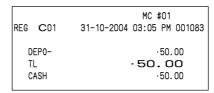


Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Folientaste 1	\$10,00
	Folientaste 2	\$20,00
Depot		\$20,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00

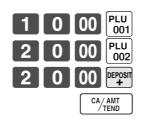

	MC #01
REG C01	31-10-2004 03:10 PM 001084
1 PLU001	· 10. 00
1 PLU002	·20.00
DEP0+	-20.00
TL	- 10.00
CASH	.10.00
1	

[•] Sie können durch die Programmierung "DEPO+" oder "DEPO-" wählen.

Registrierungen mittels Listennummer (List-#)

Durch Verwendung von <LIST#> können Sie den Artikel registrieren, indem Sie die Artikel in dem "LIST"-Abruffenster wählen.

Beispiel

BEDIENUNG

ANZEIGE

Liste 10		
1. PLU0010	\$1,00	
2. PLU0012	\$2,00	
3. PLU0015	\$5,00	
4. PLU0100	\$1,25	
5. PLU0111	\$12,98	

Posten	PLU0015	\$5,00
	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00

1 0	LIST#
ihren Sie de	n

Siehe Seite 18 dieser Anleitung.

entsprechenden Eintrag in dem "LIST"-Abruffenster.

CA/AMT TEND

REG C01	MC #01 31-10-2004 03:15 PM 001085
1 PLU015	·5.00
TL	· 5.00
CASH	·5.00

Rechnungskopie

Beispiel

Auszustellen ist eine Kopie für eine Quittung mit dem Datum 30. September 2004 über den Bargeldbetrag von \$35,00.

DRUCKAUSGABE BEDIENUNG (mittels optionalem Ferndrucker) ****** BILL TOP MESSAGE 1 ******* 0 | 0 | 9 | 0 | ****** BILL TOP MESSAGE 2 ******* Geben Sie das Datum in der Kopfzeile der ****** BILL TOP MESSAGE 3 ******* gewählten Reihenfolge ein. Rechnung *1 ****** BILL TOP MESSAGE 4 ******* 3 5 00 MC #01 REG C01 30-09-2004 ****** BILL COPY MESSAGE 1 ****** ****** BILL COPY MESSAGE 2 ******* Werbespruch der ****** BILL COPY MESSAGE 3 ******** Rechnung *1 ****** BILL COPY MESSAGE 4 ******* TA1 .35.00 TX1 $\cdot 3.50$ Steuerbetrag .38.50TL CASH .38.50 ****** BILL BTM MESSAGE 1 ****** ****** BILL BTM MESSAGE 2 ****** Fußzeile der ****** BILL BTM MESSAGE 3 ******** Rechnung *1 ****** BILL BTM MESSAGE 4 ****** Als Option

Achten Sie darauf, dass Sie diese Operation abschließen können, indem Sie die Taste für übergebenen Bargeldbetrag verwenden.

Gesamtbetrag in Schublade


Mehrfachposten-Summierungsfunktion


Diese Funktion sammelt alle ab der Registrierung des ersten Postens bis zum zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste registrierten Posten, oder alle Posten zwischen dem zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste. Durch das zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste wird der Gesamtbetrag einschließlich Steuer angezeigt und am Kassenbon und Journalstreifen ausgedruckt (das Ausdrucken am Kassenbon und Journalstreifen kann über das Programm gesteuert werden).

Beispiel

BEDIENUNG

Kunde A	Folientaste 1	\$1,00
Kullue A	Folientaste 3	\$2,00
Kunde B	Folientaste 3	\$3,00
Kullue D	Folientaste 4	\$4,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00

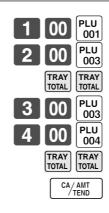

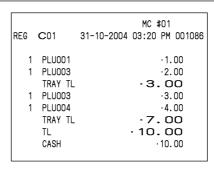

Einstellungsmenü

Wenn Sie ein Einstellungsmenü registrieren, wird der Einheitspreis der Eltern-PLU verwendet. Der Preis jedes Einstellungsmenüpostens wird ebenfalls zu jedem entsprechenden PLU-Summenregister und Zähler addiert.

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Einstellungs- menü	Folientaste 4	\$5,00
Posten 1	PLU 31	\$2,00
Posten 2	PLU 32	\$2,00
Posten 3	PLU 33	\$1,00
Posten 4	PLU 34	\$1,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00




	MC #01
REG C01	31-10-2004 03:25 PM 001087
1 PLU004	.5.00
PLU03	
PLU032	2
PLU033	
	·
CASH	3.00
	3

Trinkgelder

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$3,00
	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
	Stüekzahl	1
Trinkgeld	Betrag	\$0,80
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00

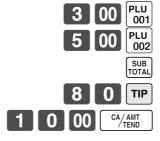

		MC #01	
REG	C01	31-10-2004 03:30 PM 001088	
1 1	PLU001 PLU002 TIP TL CASH CG	-3.00 -5.00 -0.80 -8.80 -10.00 -1.20	

Kontrolle des Lagerbestands

Jeder PLU (abrufbarer Festpreisartikel) weist ein Summenregister für den tatsächlichen Lagerbestand auf, das Sie für die minimale Lagerbestandsmenge programmieren können. Danach kontrolliert die Registrierkasse die tatsächlichen Lagerbestandsmengen gegenüber den programmierten minimalen Lagerbestandsmengen. Die Lagerbestandsoperationen werden nur für die PLUs ausgeführt, für die minimale Lagerbestandsmengen programmiert sind.

Lagerbestandswarnungen

Wenn der minimale Lagerbestandswert eines Postens eingestellt ist, subtrahiert das Terminal die Lagerbestandsmenge von der registrierten Menge (oder registrierte Menge × Einheitslagerbestand).

Die folgende Warnung zeigt den Bediener Probleme mit dem Lagerbestand an.

- Negativer Lagerbestand:
 - Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge negativ ist. Das Terminal behandelt dass diese Bedingung als Fehler.
- Unter minimalem Lagerbestand:
 - Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge weniger als die minimalen Lagerbestandsmenge ist. Das Terminal lässt den Summer ertönen, wenn die tatsächliche Lagerbestandsmenge unter die minimale Lagerbestandsmenge abfällt.

Hinweise

- Keiner der Warnindikatoren erscheint, wenn nicht das Terminal speziell für die Lagerbestand-Kontrolloperation
- Die Lagerbestandoperationen können für die Registrierung in dem REF-Modus oder der mittels <REFUND>-Taste (Rückzahlungstaste) ausgeführten Registrierung verwendet werden.
- Eine Operation für die Korrektur eines Fehlers oder einer Stornierung stellt wiederum die ursprünglichen Posten in dem Lagerbestandswert her. (Sie können die Lagerbestands-Berechnungsformel des Rückzahlungsmodus (REF) ändern, indem die <REFUND>- oder <VOID>-Taste ensprechend programmiert wird.)

Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge

Mit dieser Operation können Sie die tatsächliche Lagerbestandsmenge für PLUs abrufen und am Display des Terminals anzeigen.

Beispiel

Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge für PLU-Folientaste 001.

ANZEIGE BEDIENUNG REG C01 31-10-04 03:30 PM 001580 PLU 001 PLU001 0.05 Tatsächliche Lagerbestandsmenge

Einzelposten-Bargeldverkauf

Eine Warengruppentaste, Sub-Warengruppen oder PLU, die mit dem Einzelposten-Verkaufsstatus programmiert ist, schließt die Transaktion nach der Registrierung ab.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nicht richtig arbeiten, wenn die Tastatur über keine <CASH>-Taste (die Bargeldtaste) verfügt.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nur für Bargeldverkäufe verwendet werden.

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	\$1,00
Posten	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00

1 00 PLU 001

Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

REG C01	MC #01 31-10-2004 03:35 PM 001089
1 PLU00°	1 · 1.00
TL	- 1.00
CASH	- 1.00

Beispiel 2

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	(\$1,00)
Posten	Stüekzahl	3
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

PLU 001
Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

REG C01	MC #01 31-10-2004 03:40 PM 001090
3 PLU001	·3.00
TL	-3.00
CASH	·3.00

Beispiel 3

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 4	\$2.00
	Stüekzahl	1
	Status	Normal
Posten 2	Folientaste 1	\$1,00
	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

2 00 PLU 004 PLU 001

Die Transaktion wird nicht abgeschlossen, da ein anderer Posten vor des Einzelpostenverkaufs registriert wurde.

CA/AMT TEND

REG	C01	MC #01 31-10-2004 03:40 PM 001090
1	PLU004 PLU001 TL CASH	·2.00 ·1.00 ·3.00

Addition

Addition (plus)

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	\$1,00
Posten 1	Stüekzahl	1
	Addition	\$0,10
	Folientaste 1	\$2,00
Posten 2	Stüekzahl	3
	Addition	$3 \times (\$0,20)$
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,70

1 (00	PLU 001
	3	X
2	00	PLU 001
	3	X
		+
(CA/T	AMT END


REG	C 01	MC #01 31-10-2004 03:50 PM 001100
3	PLU001 + PLU001 + TL CASH	·1.00 ·0.10 ·6.00 ·0.60 ·7.70

Aufschlag (%+)

Beispiel

BEDIENUNG

	Folientaste 1	\$1,00
Posten 1	Stückzahl	1
	Aufschlag	10%
Posten 2	Folientaste 1	\$2,00
	Stückzahl	3
Zwischen- summe	Aufschlag	(15%)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,17

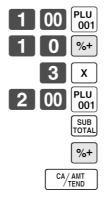

		MC #01
REG	C01	31-10-2004 03:50 PM 001101
1	PLU001 10%	· 1.00
	%+	·0.10
3	PLU001	.6.00
	ST 15%	·7.10
	%+	·1.07
	TL	∙8. 17
	CASH	⋅8.17

Kupontransaktion

Achten Sie darauf, dass es zu einem Fehler kommt, wenn das Ergebnis einer Kuponregistrierung (nicht Kupon 2) negativ ist und die Registrierkasse über das Programm einen Kreditsaldo verbietet.

Kuponregistrierung mittels < COUPON> (Kupontaste)

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	\$3,00
Posten 1	Stüekzahl	2
	Kupon	$$0,50 \times 2$
	Folientaste 3	\$4,00
Posten 2	Stüekzahl	1
	Kupon	(\$1,00)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,00

	2	X
3	00	PLU 001
	2	X
5	0	CPN
4	00	PLU 003
		CPN
	CA	AMT TEND

		MC #01
REG	C01	31-10-2004 04:00 PM 001110
2	PLU001	.6.00
_	COUPON	-1.00
1	PLU003	.4.00
	COUPON	-1.00
	TL	-8.00
	CASH	.8.00

Kuponregistrierung mittels < CPN2> (Kupontaste 2)

Beispiel

BEDIENUNG

	Folientaste 1	\$15,00
Posten 1	Stüekzahl	1
1 Ostell 1	Kupon 2 Folientaste 1	\$1,50
	Folientaste 2	\$5,00
Posten 2	Stüekzahl	1
1 osten 2	Kupon 2 Folientaste 2	(\$0,50)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$18,00

1	5	00	PLU 001
CPN2	5	0	PLU 001
	5	00	PLU 002
CPN2	5	0	PLU 002

REG	C01	MC #01 31-10-2004 04:05 PM 001111
1 1 1	PLU001 CPN2 PLU001 PLU002 CPN2 PLU002 TL CASH	-15.00 -1.50 -5.00 -0.50 -18.00

Registrierung des zweiten Einheitspreises

Die zweiten Einheitspreise sowie die Stückzahlmodifikatoren können für die PLUs programmiert werden. Durch Drücken der <1st@> (Taste für ersten Einheitspreis)/<2nd@> (Taste für zweiten Einheitspreis) werden der ersten/ zweite Einheitspreis, der Stückzahlmodifikator und die Beschreibung aufgerufen. Die Summenregister und das Inventar werden eingestellt, indem die Anzahl der zu registrierenden Posten mit dem für den zu registrierenden PLU programmierten Stückzahlmodifikator multipliziert wird.

PLU

- Sie müssen die <1st@>- oder <2nd@>-Taste vor der Registrierung eines PLU drücken.
- Die Registrierung des zweiten Einheitspreises steht mit offenen PLUs nicht zur Verfügung, wenn der Einheitspreis nicht voreingestellt ist.

2nd@


Die zweiten Einheitspreise und die Stückzahlmodifikatoren sind den PLUs mittels der in der Programmierungsanleitung beschriebenen Programmierung zugeordnet.


Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)



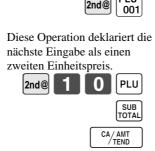


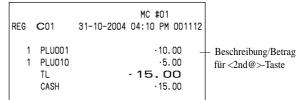

Beispiel 2

BEDIENUNG

	Folientaste 2	(\$10,00)
Posten	Stüekzahl	5
	Zweite Stückzahl	3
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$50,00

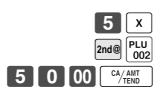

REG C01	MC #01 31-10-2004 04:15 PM 001113
5 PLU002	·50.00
TL	·50.00
CASH	·50.00
CG	·0.00


Beispiel 3

Der auf der vorhergehenden Seite gezeigte Vorgang ist zu verwenden, wenn das Terminal so programmiert ist, dass eine erste/zweite Preisverschiebung nicht beibehalten wird. Falls das Terminal für die Erhaltung der ersten/zweiten Preisverschiebung programmiert ist, dann trifft der folgende Vorgang zu.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Folientaste 1	(\$10,00)
Stückzahl	1
Zweite Stückzahl	1
Folientaste 2	(\$5,00)
Stückzahl	1
Zweite Stückzahl	1
Folientaste 1	(\$1,00)
Stückzahl	1
Zweite Stückzahl	1
Bargeld	\$16.00
	Stückzahl Zweite Stückzahl Folientaste 2 2nde Stückzahl Zweite Stückzahl Zweite Stückzahl Folientaste 1 Stückzahl Zweite Stückzahl

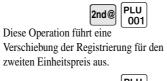



Diese Operation verschiebt die Registrierung an den normalen (ersten) Einheitspreis.



		MC #01
REG	C01	31-10-2004 04:20 PM 001114
1	PLU001	·10.00
1	PLU002	·5.00
1	PLU001	· 1. 00
	TL	- 16.00
	CASH	· 16.00
	CG	.0.00
1		

Voreingestellter Übergabebetrag

Ein Betrag mit bis zu sechs Stellen kann für die <CASH>-Taste (Taste für übergebenen Bargeld/Geldbetrag) programmiert werden. Wenn Sie danach die <CASH>-Taste drücken, ohne einen Wert einzugeben, wird automatisch der programmierte Wert registriert und die Transaktion abgeschlossen. Wenn ein Betrag für die <CASH>-Taste programmiert ist, kommt es zu einem Fehler, wenn Sie die manuelle Eingabe eines Betrages versuchen.

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Folientaste 1	\$8,00
rosten	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	(\$10,00)



Der voreingestellte Betrag wird übergeben.

REG	C 01	31-10-2004	MC #0 04:30 F	
1	PLU001 TL CASH CG		-8. ·1	8.00 OO 0.00 2.00

Beispiel 2

BEDIENUNG


DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)





Bei manueller Eingabe kommt es zu einem Fehler



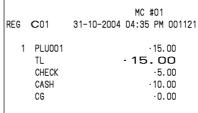

Registrierungen der Arrangementtasten

Tasten-(Job/Befehls-) operationen können einer <ARRANGE>-Taste (Arrangementtaste) zugeordnet werden. Danach können Sie durch einfaches Drücken der <ARRANGE>-Taste alle zugeordneten Tastenfunktionen ausführen.

Beispiel

BEDIENUNG

Arrangement 1			
Posten 1	PLU 10	(\$8,00)	
Postell 1	Stückzahl	1	
Posten 2	PLU 20	(\$5,00)	
	Stückzahl	1	
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$13,00	



		MC #01
REG	C01	31-10-2004 04:45 PM 001130
1	PLU010	.8.00
1	PLU020	·5.00
	TL	· 13. 00
	CASH	· 13.00

Währungsumwandlungsfunktion

Wenn Sie die <CE>-Taste (Währungsumwandlungstaste) und die <ST>-Taste drücken, wird die gegenwärtige Zwischensumme einschließlich Steuer in die Fremdwährung umgewandelt, worauf das Ergebnis angezeigt wird. Bevor Sie die Währungsumwandlungsfunktion verwenden, müssen Sie den Wechselkurs und das Symbol für den Fremdwährungsbetrag programmieren.

Registrieren von Fremdwährung

Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥100 = \$0,9524

Wichtig!

In Fremdwährung übergebene Geldbeträge können Sie nur unter Verwendung der [a/kmi] - und [HK] -Taste registrieren. Andere Abschlusstasten können Sie nicht verwenden.

ANZEIGE BEDIENUNG



 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



← Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.




← Drücken Sie die | CE | - und | SUB | - Tasten, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die Dollarbetrag der Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.



Drücken Sie den | CE |-Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt.



Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion anzuschließen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse berechnet automatisch das fällige Wechselgeld in Dollar und zeigt es am Display, Kassenbon und Journalstreifen an.

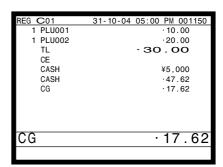

MC #01
-10-2004 05:00 PM 001150
·10.00 ·20.00 ·30.00
¥5,000 ·47.62 ·17.62

Teilweise Bezahlung in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥100 = \$0,9524

Wichtig!

Eine in Fremdwährung übergebene Bezahlung können Sie nur unter Verwendung der 액쎄 - und |앺씨 -Taste registrieren. Sie können keine andere Abschlusstaste verwenden, wobei jedoch der in der Landeswährung übergebene Restbetrag unter Verwendung einer beliebigen Abschlusstaste abgeschlossen werden kann.

ANZEIGE BEDIENUNG



Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



← Drücken Sie die | CE | - und | SUB | - Taste, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die als Dollarbetrag eingegebene Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/ Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.



■ Drücken Sie den CE -Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt.



Drücken Sie die CA/AMT - Taste, um den teilweisen, in Yen übergebenen Zahlungsbetrag als Bargeld auszuweisen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse zieht den äquivalenten Dollarbetrag des in Yen übergebenen Zahlungsbetrags automatisch von dem fälligen Gesamtbetrag ab und zeigt den Restbetrag am Display an.



Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion abzuschließen.

REG C01	31-10-04 05:05 PM 001151
1 PLU001	· 10.00
1 PLU002	·20.00
TL	.30.00
CE	
CASH	¥2,000
CASH	· 19 . 05
CHECK	· 10.95
01117	10.05
CHK	• 10 . 95
-	

REG	C 01	MC #01 31-10-2004 05:05 PM 001151
1 1	PLU001 PLU002 TL CE CASH CASH CHECK	·10.00 ·20.00 ·30.00 •¥2,000 ·19.05 ·10.95

Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben

Die <OPEN>-Taste (Öffnungstaste) kann HDL (High Digit Limitation = Begrenzung der höchsten Stelle)/LDL (Low Digit Limitation = Begrenzung der niedrigsten Stelle) freigeben und für die Freigabe von HAL (High Amount Limit = Begrenzung des Höchstbetrags) programmiert werden.

Sie können die <OPEN 2>-Taste (Öffnungstaste 2) so programmieren, dass bestimmte Pflichteingaben freigegeben werden.

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Folientaste 1	\$10,00
	HAL	\$1,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00



REG C01	MC #01 31-10-2004 05:15 PM 001160
1 PLU001	·10.00
TL	- 10.00
CASH	·10.00

In diesem Fall sollten Sie die OPEN -Taste für die "Freigabe der Begrenzung des Höchstbetrags" programmieren.

Beispiel 2

BEDIENUNG


DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Eingabepflicht für Tischnummer		
Posten	Folientaste 1	\$10,00
	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Scheck	\$10,00



Die Eingabepflicht wird vorübergehend freigegeben.



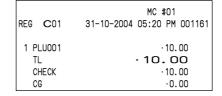


Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer

Sie können des separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer in der Abschlussstufe erzwingen, unabhängig davon, ob das Terminal für das separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer programmiert ist oder nicht. Wenn Sie ein separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer wünschen, drücken Sie die <VAT>-Taste.

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$1,00
	Steuerpflichtig	1
Posten 2	Folientaste 2	\$2,00
	Steuerpflichtig	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

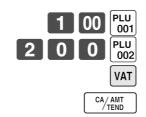

	MC #01
REG C01	31-10-2004 05:20 PM 001161
1 PLU00	·1.00 T1
1 PLU00	2 ·2.00 T2
TA1	.0.90
TX1	.0.10
TA2	·1.90
TX2	∙0.10
TL	-3.00
CASH	-3.00

Registrieren von Darlehen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um ein anfängliches Darlehen oder einen aus dem Büro erhaltenen Betrag zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Geldnote	\$1,00
	Stückzahl	10
	Geldnote	\$5,00
	Stückzahl	5
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$35,00



REG C01	MC #01 31-10-2004 05:30 PM 001180
LOAN	·10.00
LOAN	·25.00
CASH	·35.00

Registrieren von Abholungsbeträgen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um aus der Schublade abgeholte Beträge zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Münze	\$0,50
	Stückzahl	10
	Münze	\$0,10
	Stückzahl	5
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,50



REG	C 01	MC #01 31-10-2004 05:35 PM 001181	
	P.UP P.UP CASH	·5.00 ·0.50 ·5.50	

Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade

Verwenden Sie diesen Vorgang, um das Zahlungsmittel in der Schublade zu wechseln.

BEDIENUNG

	Scheck	-10,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,00
	Anschreibung	\$2,00





REG	C 01	31-10-2004	MC #01 05:40 PM 001182
	MEDIA CHECK CASH CHARGE		-10.00 -8.00 -2.00

Abtast-PLU

Die Strichcodes der Produkte werden von handgehaltenen Scannern gelesen und in der Abtast-PLU-

Verknüpfungsdatei abgelegt. Der Einheitspreis, die Postenbeschreibung, der Programmstatus, die

Warengruppenverknüpfung, das Summenregister und der Zähler werden von der Registrierkasse in der PLU-Verknüpfungsdatei abgelegt.

Wenn ein Strichcode durch Abtastung (Scanning) oder über die Tastatur unter Verwendung der <OBR>-Taste eingegeben wird, dann durchsucht das Terminal ihre Abtast-PLU-Verknüpfungsdatei und findet den voreingestellten Einheitspreis auf, um diesen in der PLU-Datei zu summieren.

Die Abtast-PLUs umfassen die Strichcodes UPC-A/EAN-13/EAN-8 für die Codierung im Geschäft.

Registrierung von Posten

Durch Scanner/Codeeingabe

DRUCKAUSGABE BEDIENUNG (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1 (abgetastet)	Abtast-PLU	(\$2,35)
	PLU-Code	49012347
Posten 2	Abtast-PLU	(\$2,00)
(Code)	PLU-Code	123456
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00



REG	C01	MC #01 31-10-2004 05:45 PM 001182
1 1	PLU100 PLU101 TL CASH CG	·2.35 ·2.00 · 4.35 ·5.00 ·0.65

Abfrage des Einheitspreises

Diese Operation lässt Sie die Einheitspreise der Warengruppen, Sub-Warengruppen, PLUs, zweiten Einheitspreise für PLUs oder Abtast-PLUs abrufen.

Der Einheitspreis erscheint am Display des Terminals, wenn er abgerufen wird.


Beispiel

Der Einheitspreis für PLU-Folientaste 001 ist zu kontrollieren.

BEDIENUNG





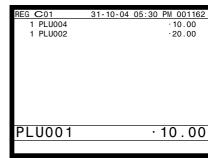



Programmierung für Verkäufer


Sie können eine bis zu vierstellige Verkäufernummer (Geheimnummer), den Trainingsstatus des Verkäufers (z.B. Trainingskassierer) und den Verkäufername (bis zu 16 Zeichen) usw. für jeden Verkäufer programmieren.

Programmierungsvorgang

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM3>-Icon, um "PGM 3" einzuschalten, und wählen Sie "2.Clerk" YES gefolgt von "1.Cleark Feature" YES].
- Schritt 2. Wählen Sie den entsprechenden Verkäufer, und drücken Sie danach die YES -Taste.

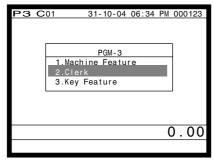

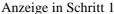

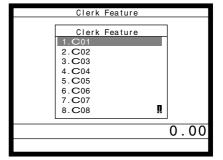

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Programmierung der Verkäuferbeschreibung:


Wählen Sie die Zeile "Descriptor", drücken Sie die YES -Taste, geben Sie den Verkäufernamen mit bis zu 16 Zeichen ein, und drücken Sie danach die ENTER - Taste.

Programmierung der Geheimnummer:


Wählen Sie die Zeile "Secret Number" (Geheimzahl), drücken Sie Verkäufergeheimzahl mit bis zu 4 Stellen ein, und betätigen Sie | YES |.

Programmierung des Trainingsstatus:


Wählen Sie die Zeile "Treat as Trainee", und Wählen Sie die [YES] - oder [NO] -Taste.

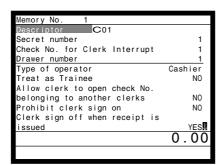

Anzeige in Schritt 3-1

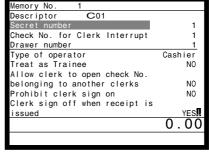

Anzeige in Schritt 3-2

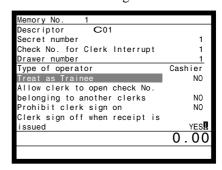


Anzeige in Schritt 3-3

- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die | SKIP | -Taste, und wiederholen Sie den Schritte 2 und 3, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [skip]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Programmierung von Beschreibungen und Meldungen

Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "1.Item Descriptor" (Artikelbezeichnung), und drücken Sie danach YES.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die YES-Taste.

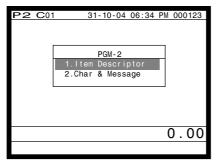




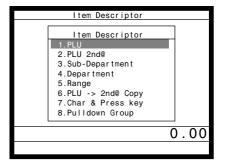


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die YES -Taste drücken, oder den PLU-Zufallscode eingeben und die PLU -Taste drücken.
- Schritt 4. Geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die ENTER Taste.

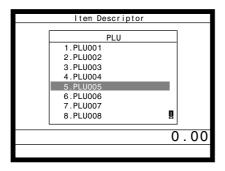

Anzeige in Schritt 3

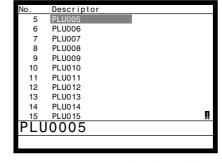


Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die [ESC/SKIP] - Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen

Schritt 1. Drücken Sie Mode und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "1.Item Descriptor" (Artikelbezeichnung), und drücken Sie danach | YES |.

Schritt 2. Wählen Sie "7.Char & Press key", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

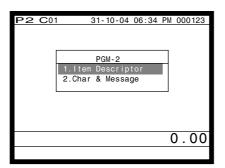


Anzeige in Schritt 1

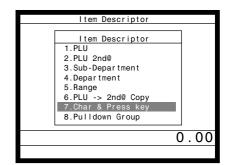

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Geben Sie die Tastenzeichen ein, drücken Sie die [ENTER] - Taste, und betätigen Sie danach die entsprechende Taste.

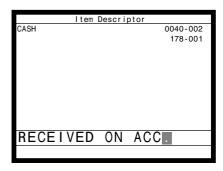

Anzeige in Schritt 3

- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Tasten programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SSC]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Die anfänglichen Zeichen der Funktionstasten

Funktion	Code	Anfängliches Zeichen	Funktion	Code	Anfängliches Zeichen
Übergebener Bargeldbetrag	001	CASH	Nicht-addier/Nicht-Verkauf	041	#/NS
Anschreibung	002	CHARGE	Kundenzahl	043	CT
Übergebener Scheck	003	CHECK	PLU	048	PLU#
Kredit	004	CREDIT	Preis	049	PRC
Neuer Saldo	006	NB	Menüumschaltung	064	MENU
Tischwechsel	014	TBL TRANS	Öffnung	067	OPEN
Einzahlung	020	RC	Zwischensumme	075	SUBTOTAL
Auszahlung	021	PD	Multiplikation	082	Х
Minus	027	-	Neuer/Alter Tisch	093	NEW/OLD
Diskont	028	%-	Zahlungsmittelwechsel	118	MEDIA CHG
Rückzahlung	033	RF	Listennummer	137	LIST#
Fehlerberichtigung/Ungültigkeit	034	VOID	Stornierung	236	CANCEL
Kassenbon	038	RCT			


Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung

Schritt 1. Drücken Sie Mode und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "2.Char & Messages" (Zeichen und Meldungen), und betätigen Sie danach | YES |.

Schritt 2. Wählen Sie "1.Receipt/SLIP Msg", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

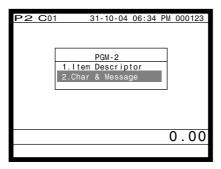


Anzeige in Schritt 1

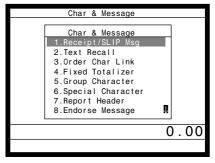

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz, drücken Sie die VES -Taste, geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die ENTER - Taste.

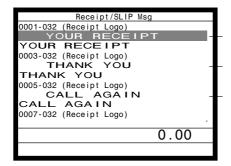

Anzeige in Schritt 3

Wählen Sie diesen oberen Datensatz (ungerade Zahl).

Wählen Sie diesen oberen Datensatz (ungerade Zahl).

Wählen Sie diesen oberen Datensatz (ungerade Zahl).

Datensatznummer	Meldung	
1 ~ 8	Kassenbon-Logomeldung	
9 ~ 16	Kassenbon-Werbespruch	
17 ~ 24	Kassenbon-Fußzeilenmeldung	
25 ~ 32	Rechnungs-Kopfzeilenmeldung	
33 ~ 40	Rechnungs-Werbespruch	
41 ~ 48	Rechnungs-Fußzeilenmeldung	
49 ~ 56	Quittungs-Logomeldung	
57 ~ 64	Quittungs-Zwischenmeldung	
65 ~ 72	Quittungs-Fußzeilenmeldung	
73 ~ 74	Kassenbon nach Transaktionsabschluss	
	(nicht verwendet)	
75 ~ 94	Gästebon-Fußzeilenmeldung	
95 ~ 96	Kassenbon-Werbespruch	
	von elektronischem Journal	

Gerade Datensätze werden nicht verwendet.


- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Datensätze programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Eingeben von Zeichen

In diesem Abschnitt ist die Methode beschrieben, mit der Sie die Bezeichnungen oder Meldungen (Zeichen) während des Programmierens in das Terminal eingeben können. Die Zeichen sind durch die Zeichentastatur spezifiziert.

Eingabe von Zeichen

Ziffern und Großbuchstaben (SHIFT1)

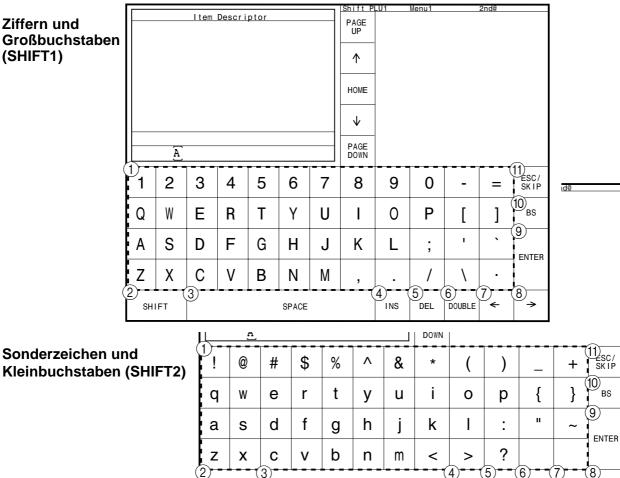

(1) Alphabettasten

Drücken Sie diese Tasten für die Eingabe von Zeichen.

(2) Umschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um die nachfolgenden Zeichen auf die Zeichen von SHIFT1, SHIFT2, SHIFT3 oder SHIFT4 in dieser Reihenfolge umzuschalten.

(3) Leerstellentaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben.

(4) Einfügetaste

SHIFT

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle zwischen den ursprünglichen Zeichen einzufügen.

SPACE

(5) Zeichenlöschtaste

Drücken Sie diese Taste, um das bezeichnete Zeichen zu löschen.

(6) Taste für Zeichen der doppelten Größe

Drücken Sie diese Taste, um zu spezifizieren, dass das nächste von Ihnen eingegebene Zeichen ein Zeichen der doppelten Größe ist.

(7) Linke Cursortaste

DOUBLE

INS


Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach links zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.

8 Rechte Cursortaste

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach rechts zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.

Beispiel:



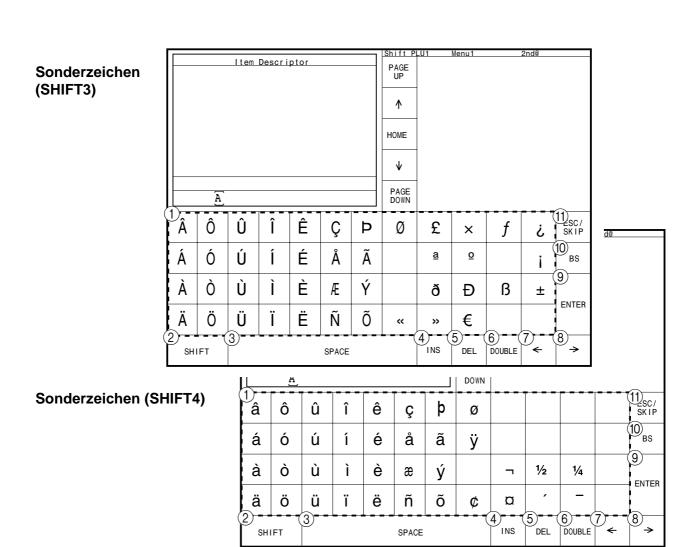

(9) Eingabetaste (Enter)

Drücken Sie diese Taste, wenn die alphabetische Eingabe einer Bezeichnung, eines Namens oder einer Meldung beendet wurde. Sie können diese Taste auch für die Bearbeitung der programmierten Zeichen verwenden.

(10) Rückschritttaste

Drücken Sie diese Taste, um das dahinter angeordnete Zeichen zu verschieben.

(11) ESC/SKIP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Zeichenprogrammierung abzuschließen.

Editieren der Zeichen

Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens

	BEDIENUNG	ANZEIGE
"L" "E" "N" "O" "N"	← Geben Sie LENON an Stelle von LEMON ein.	LENON
(+) (+)	⇔Drücken Sie die linke Pfeiltaste drei Mal.	LENON
"M"	<□Geben Sie "M" ein.	LEMON

Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung

	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		APLE
\rightarrow	☐ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste Zwei Mal.	AP E
INS	□ Drücken Sie die <ins>-Taste (Einfügetaste).</ins>	APLE
"p"	⟨□ Geben Sie "p" ein.	APPLE
	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		MOULSE
\rightarrow	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULSE
DEL	⟨□ Drücken Sie die -Taste (Zeichenlöschtaste).	MOUSE
	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		MOULE
\rightarrow	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULE
BS	□ Drücken Sie die <bs>-Taste (Rückschritttaste).</bs>	MOLE

Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte

Auslesebericht (X)

Sie können die Ausleseberichte jederzeit während des Geschäftstages anzeigen oder ausdrucken, ohne dass dadurch die in dem Terminal gespeicherten Daten beeinträchtigt werden.


Rückstellbericht (Z)

Nach der Ausgabe eines Rückstellberichts werden die in dem Terminal gespeicherten Summen zurückgestellt. Sie sollten daher die Rückstellberichte nicht während des Geschäftstages ausdrucken.

- Die Rückstelloperation gibt einen Bericht aus und löscht auch alle Verkaufsdaten aus dem Speicher des Terminals.
- Führen Sie die Rückstelloperationen unbedingt am Ende jedes Geschäftstages aus. Anderenfalls können Sie nicht zwischen den Verkaufsdaten der verschiedenen Tage unterscheiden.

Der Baum des X/Z-Menüfensters

Sie können diese Berichte gamäß diesem Baum ausgeben.

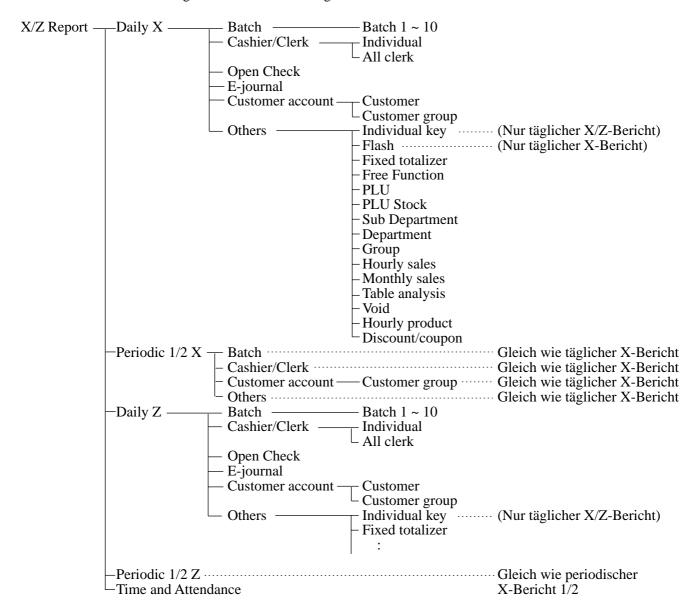



Ausdrucken des individuellen Ausleseberichts (Warengruppen-, Sub-Warengruppen-, PLU-/PLU-Folien-, Funktionstasten)

Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für bestimmte Tasten.

Vorgang

- Drücken Sie Model und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten.
- Wählen Sie "1.Daily X", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

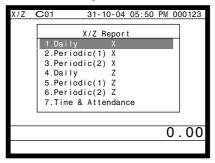


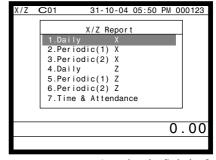


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "6.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Individual Key", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

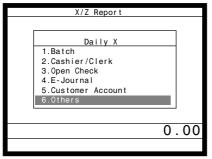


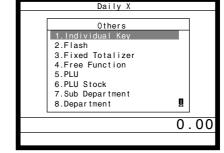

Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wählen Sie die Tasten, die Sie auslesen möchten. (Das Display zeigt das Summenregister/den Zähler der
- Schritt 6. Nachdem Sie die Tasten gewählt haben, drücken Sie die SKIP Taste, um diesen Vorgang zu beenden ein Bericht wird ausgegeben.

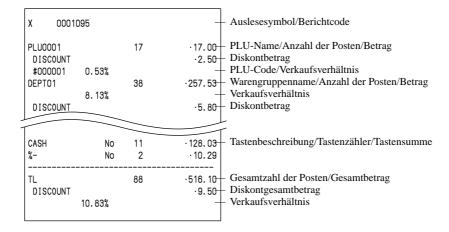



Ausdrucken des finanziellen Ausleseberichts

Dieser Bericht zeigt die Nettoverkäufe sowie den Bargeld-, Belastungs-, Scheck- und Kreditkartenbetrag in der Schublade.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie | MODE | und das <X/Z>-Icon, um den ,,X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

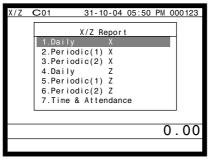

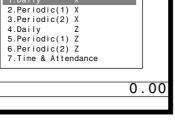



31-10-04 05:50 PM 000123 C01 3.Periodic(2) X 4.Daily 5.Periodic(1) Z 6.Periodic(2) Z 7.Time & Atténdance 0.00


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "6.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "2.Flash", und drücken Sie danach die VES-Taste. Der mittels <#>- oder <#/NS>-Taste deklarierte Betrag in der Schublade sollte vor diesem Schritt eingegeben werden.

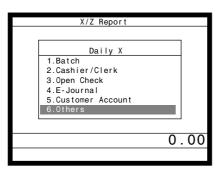

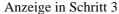

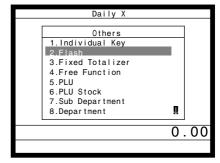

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)

Х	0000071	FLASH		_	- Auslesesymbol/Berichtcode/Berichttitel
#					 Deklarierter Bargeldbetrag in Schublade*1 Differenz (= deklariert – angesammelt) *1
NET CAID CHID CKID CRID		No	120	6,919.04- 178.60- 172.85-	 Anzahl der Nettoverkäufe/Nettobetrag Bargeld in Schublade Anschreibung in Schublade Scheck in Schublade Kredit in Schublade

Gelddeklaration:

Zählen Sie den Bargeldbetrag in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen).

Die Registrierkasse vergleicht automatisch die Eingabe mit dem Kassensoll und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.


Achten Sie darauf, dass die Gelddeklaration über das Programm erforderlich ist und Sie daher diesen Vorgang nicht überspringen dürfen.


Auslesen des individuellen Verkäufer-Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die individuellen Verkäufersummen.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten, wählen Sie "1.Daily X" (Täglicher Auslesebericht) oder "4.Daily Z" (Täglicher Rückstellungsbericht), und betätigen Sie danach
- Schritt 2. Wählen Sie "2.Cashier/Clerk", und drücken Sie danach die YES -Taste.

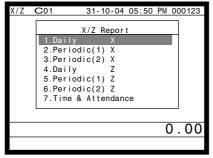


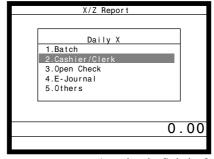


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Individual", und drücken Sie danach die YES -Taste.
- Schritt 4. Geben Sie die Verkäufernummer ein, und drücken Sie die YES Taste zwei Mal. Der mittels <#>- oder <#/NS>-Taste deklarierte Betrag in der Schublade sollte vor diesem Schritt eingegeben werden.

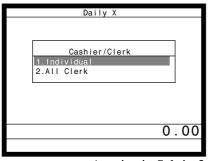

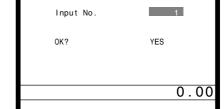


Cashier/Clerk

Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie die Berichte anderer Verkäufer auslesen möchten.
- Schritt 6. Nachdem Sie die Tasten gewählt haben, drücken Sie die [SKIP] Taste, um diesen Vorgang abzuschließen.

Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)

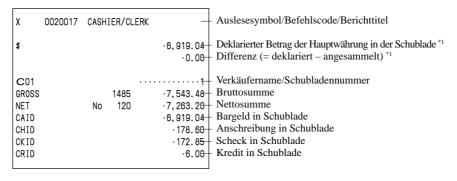

Gelddeklaration:

Zählen Sie den Bargeldbetrag in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen).

Die Registrierkasse vergleicht automatisch die Eingabe mit dem Kassensoll und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.

Achten Sie darauf, dass die Gelddeklaration über das Programm erforderlich ist und Sie daher diesen Vorgang nicht überspringen dürfen.

Ausdrucken des täglichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts


Bitte beachten Sie "Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts" auf Seite 42 dieser Anleitung.

Ausdrucken der periodischen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichte 1/2


Diese Berichte zeigen die Einzelheiten der Verkäufe für jeweils zwei gewünschte Perioden an.

Vorgang

- Drücken Sie Mode und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten. Schritt 1.
- Wählen Sie "Z.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie Schritt 2. danach die YES - Taste.

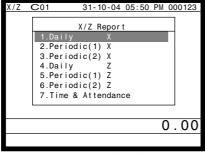


Anzeige in Schritt 1

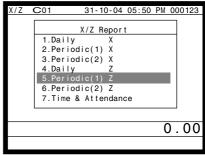


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Batch", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Batch(1)", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

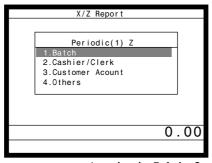


Anzeige in Schritt 3

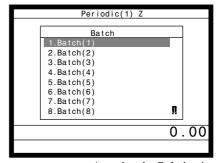

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

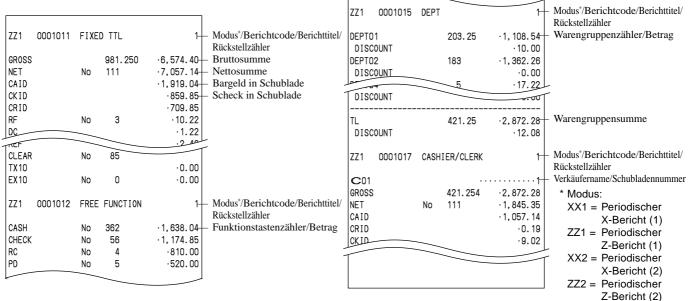



Ausdrucken des PLU Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für die PLUs.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie | MODE | und das <X/Z>-Icon, um den ,,X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie danach die YES -Taste.

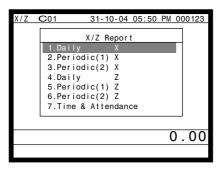


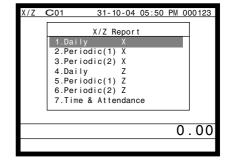


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "6.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Wählen Sie "5.PLU", und drücken Sie danach die VES -Taste, wählen Sie danach "1.All", und drücken Sie Schritt 4. die YES -Taste.

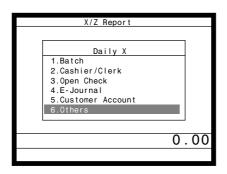


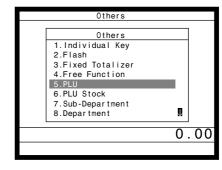

Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

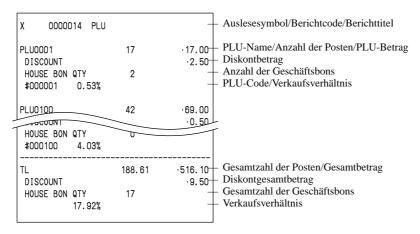



Ausdrucken des stündlichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die stündlichen Verkäufe.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie | MODE | und das <X/Z>-Icon, um den ,,X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie danach die YES -Taste.

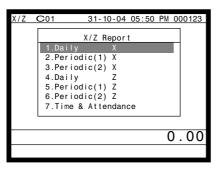


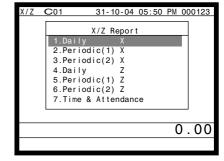


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "10.Hourly Sales", und drücken Sie danach die YES -Taste.

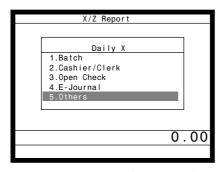


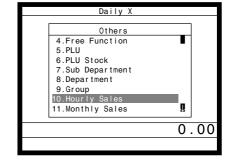

Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

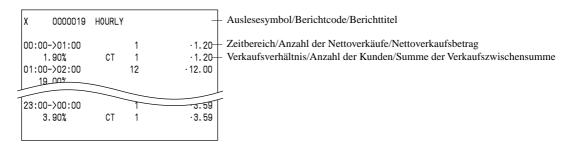



Ausdrucken des monatlichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die monatlichen Verkäufe an.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie | MODE | und das <X/Z>-Icon, um den ,,X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie danach die YES -Taste.

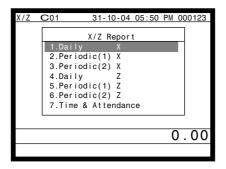


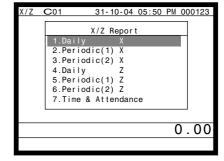

Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Wählen Sie "11.Monthly Sales", und drücken Sie danach die YES -Taste.

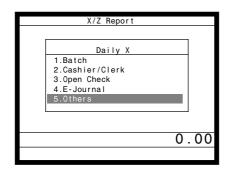




Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4


Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

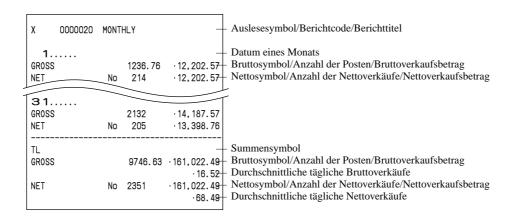

Auslesen des Programms des Terminals

Der Baum des P6-Menüfensters (Programmauslesung)


Sie können diese Arten von Berichten ausgeben, indem Sie diesem Baum folgen.

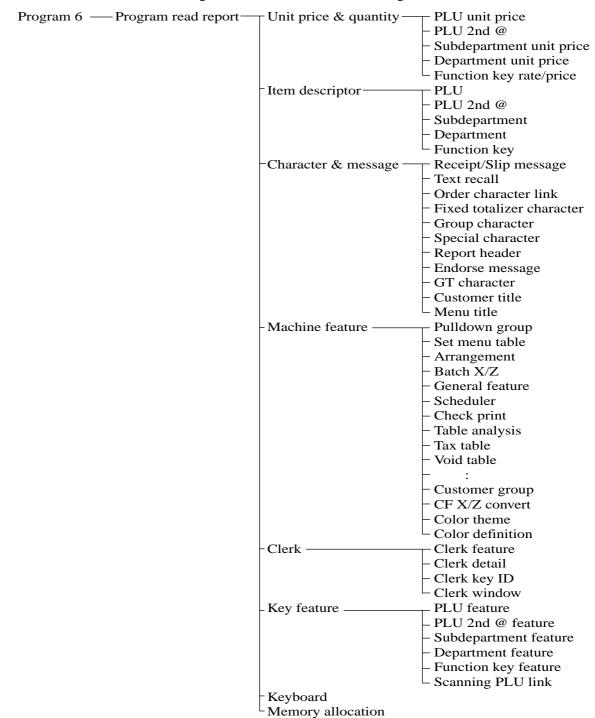


Vorgang

Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM-6>-Icon, um den Modus "Programm 6" einzuschalten, und betätigen Sie danach YES.

Schritt 2. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

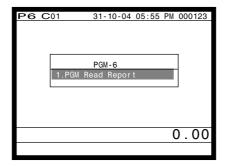


Anzeige in Schritt 1

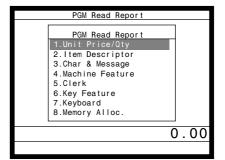


Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die [YES]-Taste. Falls der Job eine Bereichsbestimmung erfordert, erscheint die Anzeige in Schritt 4.

Schritt 4. Geben Sie den Start/Endbereich ein, und drücken Sie danach die | YES | -Taste.

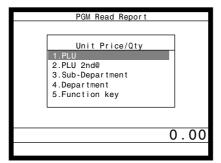

Anzeige in Schritt 3

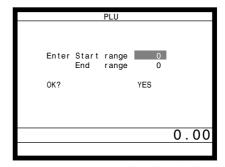


Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Berichtbeispiel (Sie müssen den optionalen Ferndrucker anschließen, um diese Berichte ausdrucken zu können.)

Einheitspreis und Stückzahl


PLU-Einheitspreis

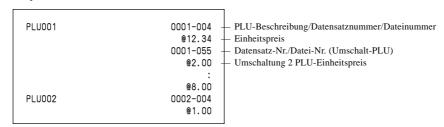

PLU 2nd @

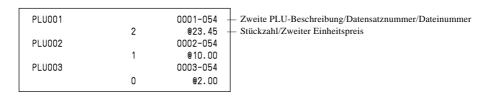


Unterwarengruppen-Einheitspreis

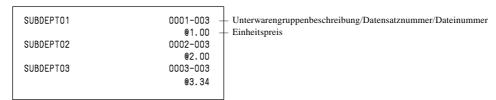

Warengruppen-Einheitspreis

DEPT01	0001-005 @12.34	Warengruppenbeschreibung/Datensatznummer/Dateinummer Einheitspreis
DEPT02	0002-005	
	@2.34	
DEPT03	0003-005	
	@1.34	

Funktionstastensatz/Preis

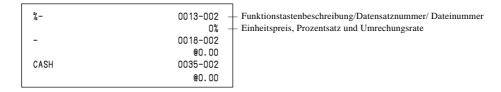

Postenbeschreibung

PLU

1 '	PLU001 PLU002	0001-004 0002-004	PLU-Beschreibung/Datensatznummer/Dateinummer
-----	------------------	----------------------	--

Zweiter PLU-Einheitspreis



Unterwarengruppe



Warengruppenbeschreibung

DEPT01 DEPT02 DEPT03	0001-005 - 0002-005 0003-005	- Warengruppenbeschreibung/Datensatznummer/ Dateinummer
DEPIOS	0003-005	

Funktionstastenbeschreibung

RCT NEW/OLD RC DISP ON/OFF CLK#1	0001-002 — Funktionstastenbeschreibung/Datensatznummer/ Dateinummer 0002-002
--	--


Zeichen und Meldungen

Kassenbon/Quittungsmeldung




Verkäufer

Verkäufermerkmale

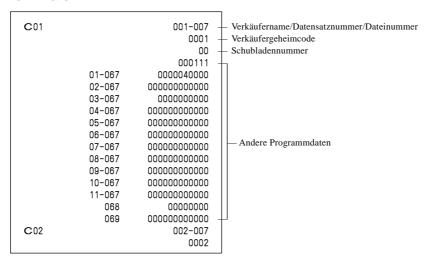


Tastenmerkmale


PLU-Merkmale

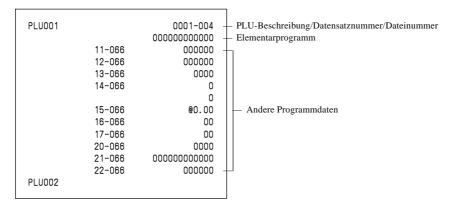


PLU-Merkmale für zweiten Einheitspreis

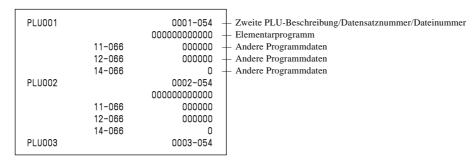


Unterwarengruppen-Merkmale

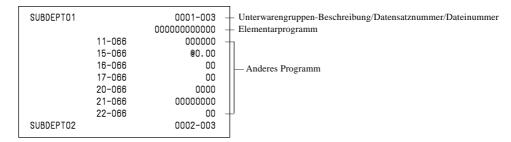

Warengruppenmerkmale

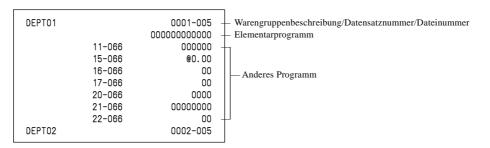

Funktionstastenmerkmale

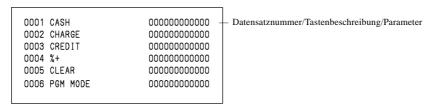

Dieser Abschnitt beschreibt, was Sie tun können, wenn es während des Betriebs zu Problemen kommt.

Wenn ein Fehler auftritt

Fehler werden durch Fehlercodes angezeigt. Falls dies eintritt, können Sie normalerweise anhand der nachfolgend aufgelisteten Codes das Problem auffinden.

Drücken Sie die C -Taste und überprüfen Sie den einschlägigen Abschnitt dieser Anleitung für die auszuführende Operation.


Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
Operator mistake.	Bedienungsfehler	Führen Sie die richtige Bedienung aus.
E001 Wrong mode.	Tischverfolgung (Fehler bei offenem Modus)	Stellen Sie den Modus auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
E003 Wrong operator.	Verkäuferfehler/Verkäuferfehler bei Tischverfolgung	Geben Sie die richtige Tischnummer ein, oder ordnen Sie den richtigen Verkäufer zu.
E005 Insufficient memory.	Überlauf der Speicherzuordnung	Ordnen Sie den Speicher neu zu.
E011 Close the drawer.	Schließpflicht für Schublade	Schließen Sie die Schublade.
E012 Journal paper end.	Ende des Journalstreifens	Setzen Sie eine neue Journalrolle ein.
E014 Receipt paper end.	Ende des Kassenbonstreifens	Setzen Sie eine neue Kassenbonrolle ein.
E015 Check R/J printer.	Interner Druckerfehler für Kassenbon/Journal	Überprüfen Sie den internen Kassenbon/Journaldrucker.
E016 Change back to REG mode.	Verbot von mehrfacher Bedienung im REF/REG— Modus	Schalten Sie auf einen anderen Modus und danach wieder zurück auf den REF/REGModus
E017 Enter Check/TBL number.	Eingabepflicht für Tischnummer	Geben Sie die Tischnummer ein.
E018 Enter Table number.	Eingabepflicht für Referenznummer	Geben Sie eine Referenznummer ein.
E019 Enter Number of covers.	Eingabepflicht der Kundenzahl	Geben Sie die Anzahl der Kunden ein.
E020 Enter Seat number.	Eingabepflicht für Sitznummer	Geben Sie eine Sitznummer ein.
E023 Stock running short.	Alarm, wenn der Lagerbestand eines Artikels während	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
	der Registrierung unter den programmierten Minimalstand absinkt	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E024 No stock is available.		Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E028 Not found PLU or C/D is	registrierten Artikel ein negativer Wert ist Abtast-PLU nicht gefunden oder OBR-Code stimmt	Sie den PLU-Code erneut eingeben.
mismatch.	nicht überein	
E029 No registration is possible	Registrierung wurde bei teilweise übergebenem Betrag	Schließen Sie die Transaktion ab.
while you are in the tender	versucht	
operation.		
E031 Press ST key before Finalization.	Eingabepflicht für ST-Taste	Drücken Sie die ST-Taste.
E033 Enter tendered amount.	Eingabepflicht für übergebenen Betrag	Geben Sie den übergebenen Betrag ein.
E035 Change amount exceeds the limit.	Wechselgeldbetrag übersteigt Grenzwert	Geben Sie erneut den übergebenen Betrag ein.
E036 Remove money from the drawer.	Inhalt der Schublade übersteigt die programmierte	Führen Sie eine Auszahlung zum Abholen des
TOOK Birit on Brown Timberian Com	Grenze – Sicherheitsfunktion	entsprechenden Betrags aus.
E037 Digit or Amount Limitation Over.	HDL-, HALO- , LDL-Fehler	Geben Sie den richtigen Einheitspreis oder den richtigen Betrag ein.
E038 Perform Money Declaration	Gelddeklarationspflicht	Führen Sie die Gelddeklaration aus.
E040 Issue Guest Receipt.	Ausgabepflicht für Gästebon	Geben Sie einen Gästebon aus.
E041 Print Validation.	Bestätigungspflicht	Führen Sie eine Bestätigungsoperation aus.
E044 Print Cheque.	Druckpflicht für Tisch	Drucken Sie den Tisch aus.
E045 Print Check-Endorsement.	Indossamentpflicht für Scheck	Führen Sie die Indossamentoperation für den Scheck aus.
E046 REG Buffer Full. Please	Registrierungspuffer voll	Schließen Sie die Transaktion ab.
Finalize or NB.	Tregisarerangspaner von	Ordnen Sie ausreichend Pufferspeicher zu.
E047 Print bill.	Ausgabepflicht für Quittung	Führen Sie den Quittungsdruck aus.
E048 Insert Slip Paper and retry.	Alarm, wenn kein Papier für Quittung eingelegt ist	Setzen Sie neues Quittungspapier ein.
E049 CHECK memory full.	Index der Zahlzettelverfolgung voll/fast am Ende	Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig
		verwendete Zahlzettelnummer.
E050 Detail memory full.	Speicher der Tischverfolgung voll/fast am Ende	Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig verwendete Tischnummer.
E051 CHK/TBL No. is occupied.	Es wurde versucht, die <new check="">-Taste zum</new>	Finalisieren und schließen Sie den Tisch unter der
	Öffnen eines neuen Tisches zu verwenden, dessen	gegenwärtigen Nummer, die Sie verwenden möchten,
	Nummer bereits für einen vorhandenen Tisch im	oder verwenden Sie eine andere Tischnummer.
	Tisch-Verfolgungsspeicher verwendet wird.	
E052 CHK/TBL No. is Busy.	Es wurde versucht, die gleiche Tischnummer zu	Verwenden Sie eine andere Tischnummer, oder
	verwenden, während die spezifizierte Nummer auf einem anderen Terminal verwendet wird.	schließen Sie den Tisch auf dem anderen Terminal.
E053 CHK/TBL No. is not opened.	Tischnummer nicht gefunden	Verwenden Sie die richtige Tischnummer (wenn Sie
		einen Tisch nochmals öffnen möchten, der bereits im
		Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist), oder verwenden Sie die <new check="">-Taste, um einen</new>
FOEA Out of CUV/TDI No Bonco	D :11 m 1	neuen Tisch zu öffnen.
E054 Out of CHK/TBL No. Range.	Bereich der Tischnummer überschritten	Geben Sie die richtige Nummer ein.
E056 Store range full.	Alle Tischnummern in dem Bereich sind besetzt.	Rufen Sie die gespeicherten Daten auf.
E057 No item exists in detail.	Wiederholung kann nicht im Detail gefunden werden.	
E058 Enter post entry item.	Eintrag nach Eingabe ist im Detail vorhanden.	Geben Sie den Eintrag nach der Eingabe ein.
E059 Press Eat-in or Take-out key.	Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.	Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.
******	Drucker offline. "****" bedeutet die logische	
E060 Printer offline.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und	
	die Druckernummer.	

I	Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
****	****	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische Identifikation	Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
	Printer error.	der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	
	****	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Printer error. S:Retry to print.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und	
	:Backup to R/J printer.	die Druckernummer.	
	C:Discard data.		
	****	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die	Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
E062	Printer paper end.	logische Identifikation der elektronischen	· ·
		Registrierkasse und die Druckernummer.	
	*****	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die	Befolgen Sie die Promptmeldung.
l	Printer paper end.	logische Identifikation der elektronischen	
	S:Retry to print. :Backup to R/J printer.	Registrierkasse und die Druckernummer.	
l	C:Discard data.		
	Printer buffer full.	Druckerpuffer an der Sendeseite voll.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
YE	S:Retry to print.	•	
МО	:Backup to R/J printer.		
	C:Discard data.		
	*****	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker	
E070	Terminal out of action.	gestört.	
	Cannot print.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	
****	****	Druckerpuffer an aufgerufener elektronischer	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E071	Target terminal printer	Registrierkasse mit Drucker voll.	g ore the frompaniending.
	BF full.	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
YE	S:Retry to print.	elektronischen Registrierkasse und die	
NO	:Backup to R/J printer.	Druckernummer.	
	C:Discard data.		
	*****	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker in	
E072	Target printer terminal	Betrieb. "****" bedeutet die logische Identifikation der	
****	is busy.	elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Your receipt/order may not be	Elektronische Registrierkasse mit Drucker auf Pause geschaltet. "****" bedeutet die logische Identifikation	Beloigen Sie die Frompuneidung.
=0,3	issued.	der elektronischen Registrierkasse und die	
YE	S:Retry to print.	Druckernummer.	
	:Backup to R/J printer.		
ES	C:Discard data.		
E075	Negative Balance,	Abschluss wurde versucht, wenn Saldo weniger als	Registrieren Sie den (die) Posten, bis der Saldo zu
5000	cannot be finalized.	Null beträgt.	einem positiven Betrag wird.
E080	Electronic Journal Full Please clear E-Journal.	Elektronisches Journal voll	Stellen Sie den Speicher für das elektronische Journal zurück.
E082	***** Illegal Data *****	Illegale Daten für elektronisches Journal	Zui uck.
	Cannot create E-Journal.	Datei im elektronischen Journal kann nicht erstellt	Überprüfen Sie den Flash-Speicher.
	Check Flash memory.	werden.	
1	****	CHK-Master gestört.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Check/TBL tracking Master	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
	down. Please call Manager!!	elektronischen Registrierkasse.	
	:Retry for connection. :Remove it from system.		
	*****	CHK BM gestört.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E106	Check/TBL tracking Backup	"****" bedeutet die logische Identifikation der	2
	master down. Please call	elektronischen Registrierkasse.	
	Manager!!		
	:Retry for connection.		
	:Remove it from system.	CYVY MANY	
^ * * *		CHK M/BM gestört.	
P107	Both Magters Backun magter		
E107	Both Master&Backup master	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
E107	down. CHK/TBL tracking or		
E107	<u>-</u>	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
***	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	
**** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	
**** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ******	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System	
**** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "***" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation	
**** E108 **** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ***** CHK/TBL Master is removed from system. ***** CHK/TBL Backup master is removed from system.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "***" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	
**** E108 **** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "***" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation	
**** E108 **** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Daten stimmen nicht überein.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
**** E108 **** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "***" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
**** E108 **** E109 E110	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master. Middle of Pick up or Loan	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Daten stimmen nicht überein.	Befolgen Sie die Promptmeldung. Befolgen Sie die Promptmeldung.
**** E108 **** E109 E110 E130	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master. Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key. Middle of <bill copy=""> Press Cancel Key.</bill>	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Daten stimmen nicht überein.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
**** E108 **** E109 E110 E130	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master. Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key. Middle of <bill copy=""></bill>	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Daten stimmen nicht überein.	

	Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
E134	Middle of Clerk Transfer	Während des Verkäuferwechsels	
	Press ESC Key.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
ET30	Middle of Separate Check Press ESC key.	Während separatem Tisch	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E139	Not allowed to be negative by Minus/Coupon key.	Kreditsaldofehler	Geben Sie den richtigen Minus-/Kuponbetrag ein.
E140	Wrong menu.	Dieser Folienhalter ist vom Programm verboten.	Stellen Sie den richtigen Folienhalter ein.
E141	Press <tray ttl=""> twice before finalization.</tray>	Die <tray total="">-Taste wurde nicht zwei Mal vor dem Abschluss gedrückt.</tray>	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Arrangement syntax error.	Arrangementsyntaxfehler	Programmieren Sie das Arrangement erneut.
	Incorrect value entry.	Falsche Eingabe für PGM	Geben Sie den richtigen Wert erneut ein.
	Incorrect Key Pressed.	Verknüpfung ist fehlerhaft	Geben Sie erneut die richtige Taste ein.
	PGM File or Memory number does not Exist.	Keine solche Datei, kein solcher Datensatz	Geben Sie die Datei-/Datensatznummer erneut ein.
	Empoloyee No. is not Found in the Employee File.	Die Beschäftigtennummer ist in der Beschäftigtendatei nicht eingestellt.	Geben Sie die Beschäftigtennummer erneut ein.
E165	Employee No. is not Clocking-in.	Beschäftigter hat Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) noch nicht ausgeführt.	Führen Sie die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) aus.
E166	Employee No. is Occupied.	Beschäftigter versucht nach Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) nochmals auszuführen.	Geben Sie die richtige Beschäftigtennummer erneut ein.
E167	Incorrect Job code.	Beschäftigter versucht die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) mit fehlerhaftem Jobcode.	Geben Sie den richtigen Jobcode ein.
E168	Your Operation is out of	Beschäftigter führt Abmeldungsoperation (CLOCK-IN/	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Schedule.	OUT) außerhalb der zulässigen Zeit aus.	
F160	Please Call Manager. Work Hours Exceeded.	Überstundenarbeit	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Please Call Manager.		Beforgen Sie die Promptmeidung.
E170	No Shift Remains in the Schedule. You cannot Clock-in.	Es ist keine verfügbare Schicht mehr vorhanden.	
E171	Please Break-out and Retry.	Beschäftigte/r versucht Abmeldungsoperation	Befolgen Sie die Promptmeldung.
7170	December Wasser Barranda A	(CLOCK-OUT), während er/sie in Pause ist.	D.C.I. Ci. II. D.
E172	Break Hours Exceeded. Please Call Manager.	Pausenzeit überschritten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	This employee is at work now.	Beschäftigter arbeitet ohne Pause.	
E174	This employee is taking a break	Beschäftigter, der keine Pauseoperation (BREAK-	
	now.	OUT) ausgeführt hat, versucht Anmeldungsoperation (BREAK-IN).	
E175	Please Clock-in/Break-out	Anmelden nach Arbeitsbeginn oder Pause.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	before you sign on.		
	or Please Call Manager.		
E176	You cannot Clock-in.	Beschäftigtenbericht wurde nicht zurückgestellt.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
P177	Please reset Employee Report. Time&Attendance Data	V	Defeter Circlis December 14
E1//	Communication Error.	Kommunikationsfehler bei Zeit- und Anwesenheitsdaten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Please Call Manager.	Allweselliertsdaten.	
E180	IDC FILE (1) memory full.	IDC FILE (1) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
₽191	Please clear IDC data. IDC FILE (2) memory full.	IDC FILE (2) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Please clear IDC data.	De l'IEE (2) Speicher ist von mit i osten.	Beloigen Sie die Frompunctuung.
E182	IDC FILE (3) memory full. Please clear IDC data.	IDC FILE (3) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E200	Insert CF Card.	CF-Karte ist nicht in Slot eingesetzt.	Setzen Sie die CF-Karte ein.
	Format error.	Daten oder Formate der CF-Karte illegal.	Überprüfen Sie die CF-Karte.
	Insufficient memory.	Unzureichender Speicher auf CF-Karte.	Formatieren oder neue CF-Karte verwenden.
	The file already exists. Do you replace?	Dateinamen-Duplikationsfehler	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Replace the file. Input new name.		
	Customer No. is occupied.		Geben Sie die richtige Kunden-Nr. ein.
E241	Customer memory full.	der bereits in der Kundendatei vorhanden ist. Die Kundendatei ist voll.	Löschen Sie nicht benötigte Kunden-Nr.
	Customer not found.	Dieser Kunde ist nicht vorhanden.	Geben Sie die richtige Kunden-Nr. ein.
	Illegal Site ID.	Die Site-Nr. der Datei stimmt mit der Nr. der Karte nicht überein.	Tasten Sie die richtige Magnetkarte ab.
E244	Credit limit over.	Ein Transfer wurde versucht, wenn der Kreditsaldo höher als die Kreditgrenze ist.	Geben Sie die Kreditgrenze mit OPEN2 frei. Führen Sie den Minus-, Stornier- oder Rückzahlungsvorgang aus, um den Kreditssaldo unter die Kreditgrenze abzusenken. Führen Sie den Abschluss oder die Stornierung aus.
E251	Magnetic card error.	Diese Karte kann nicht gelesen werden. Dieses Kartenformat ist illegal.	Tasten Sie die Magnetkarte erneut ab. Tasten Sie die richtige Magnetkarte ab.
E252	Enter customer name.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
E253	Enter address.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
E254	Enter phone number.		Befolgen Sie die Promptmeldung.

Wenn das Terminal nicht arbeitet

Führen Sie die folgende Kontrolle aus, wenn das Terminal nach dem Einschalten sofort eine Fehlerbedingung anzeigt. Die Ergebnisse dieser Kontrolle werden von dem Kundendienstpersonal benötigt; führen Sie daher unbedingt diese Kontrolle aus, bevor Sie sich an einen CASIO Kundendienst wenden.

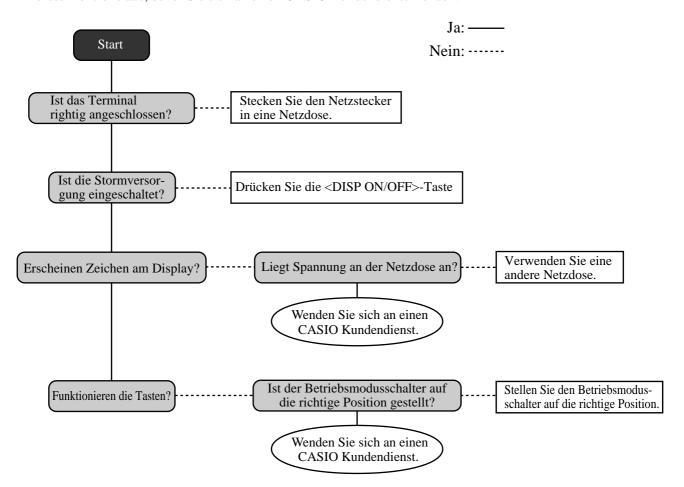

Bei Stromausfall

Falls die Stromversorgung des Terminal auf Grund von Stromausfall oder einem anderen Grund unterbrochen wird, warten Sie einfach, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Die Einzelheiten einer gerade ausgeführten Transaktion sowie die im Speicher abgelegten Verkaufsdaten werden durch die Speicherschutzbatterien geschützt.

- Stromausfall während der Registrierung Die Zwischensumme für bis zum Stromausfall registrierte Artikel bleibt im Speicher erhalten. Sie können mit der Registrierung fortsetzen, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Auslese/Rückstellberichts
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Kassenbons oder des Journalstreifens Das Ausdrucken auf dem Ferndrucker wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt. Eine Zeile, die ausgedruckt wurde, als es zum Stromausfall kam, wird nochmals vollständig ausgedruckt.

Die Speicherschutzbatterie wird kontinuierliche aufgeladen und entladen, wenn Sie das Terminal während des normalen Betriebs ein- und ausschalten. Dadurch sinkt die Kapazität dieser Batterie nach einer Verwendung über etwa fünf Jahre ab.

Wichtig!

- Denken Sie immer daran, dass eine schwache Batterie zum Verlust von wertvollen Transaktionsdaten führen
- Ein Etikett an der Rückseite des Terminals zeigt die normale Lebensdauer der in Ihr Terminal eingebauten Batterie an.
- Lassen Sie die Batterie innerhalb der auf diesem Etikett angegebenen Frist von Ihrem Fachhändler austauschen.

Optionen

QT-6060D Kundenanzeige: Ferndrucker: UP-360, UP-250

Handscanner: **HHS-15** Kabel: PRT-CB-8A oder PRT-CB-8B Quittungsdrucker: SP-1300 Stromversorgung: PS-180 und AC-170 für UP-250

Kabel: PRT-CB-8C Geldlade:

Stromversorgung: AD31U oder AD31E MCR: QT-6046MCR

> Verbindungskabel: PRL-CB-2

Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren CASIO-Fachhändler.

Eingabemethode

Eingabe: 10er Tastatur

Funktion: Vollständiges Tastensystem

Anzeige

Flüssigkristall-Farbanzeige (Farb-LCD): 12,1 Zoll, 800 × 600 Punkte, mit Touchscreen Haupt:

Auflistungskapazität

Betrag: 9999,999 Stückzahl: Übergebener Betrag: 999999999 99,99 Prozent: Steuersatz: 9999,9999 99999999999 Zahlen:

Chronologische Daten

Automatisches Ausdrucken des Datums am Kassenbon und Journalstreifen, automatischer Kalender Datumsdruck: Zeitdruck: Automatisches Ausdrucken der Zeit am Kassenbon und Journalstreifen, 24-Stunden-System/12-

Stunden-System

Alarm

Tastenbestätigungston, Fehleralarm, Wachalarm

Speicherschutzbatterie

Eine volle Aufladung über 24 Stunden schützt den Speicher für ca. 30 Tage.

Die Batterie sollte alle fünf Jahre ausgetauscht werden.

Stromversorgung/Leistungsaufnahme

Siehe das Typenschild an der Registrierkasse.

Zul. Betriebstemperatur

0°C bis 40°C

Zul. Luftfeuchtigkeit

20 bis 85%

Abmessungen und Gewicht

Max. 311 mm (H) \times 343 mm (B) \times max. 327 mm (T)/5,3 kg ...Ohne Schublade

Summenregister	ummenregister Inhalt					
Kategorie	Anzahl der Summenregister	Betrag (10 Stellen)	Anzahl der Posten (6-stellige Ganzzahl/3 Dezimalstellen)	Zählung (4 Stellen)	Anzahl der Kunden (6 Stellen)	Periodeische Summenregister
Warengruppe	Bis Zu 99	V	~			~
PLU	Bis Zu 9999	✓	✓			✓
Verkäufer	Bis Zu 99	✓	V	V	~	~
Stündliche Verkäufe	24~96	✓		✓	~	~
Monatliche Verläufe	32	✓	✓	V	V	✓
Transaktion		~				
Nicht rückstellbare Gesamtsumme	3	(16 Stellen)				
Rückstellungszähler				✓		
Fortlaufende Nr.	1			(6 Stellen)		

^{*}Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Α			Einzelposten 61
			Einzelpostenverkauf 26
	Abbruch 21		Empfänger für i-Schalttaste 10
	Abfrage des Einheitspreises 73		Erster Einheitspreis 19
	Abfrage des Lagerbestands 21, 60		Escape/Überspringungenstaste (ESC/SKIP) 16
	Abholung 20, 72		Euro 34
	Abschlag (Reduktion) 30, 32	_	
	Abschlusslistentaste 17	F	
	Abtast-PLU 73		Echlambaniahti aun actacta 17
	Addieren zu einem Tisch 49		Fehlerberichtigungstaste 17 Fehlercode 94
	Alphabettasten 78		
	Alter Tisch 48		Ferndrucker 98
	Altikelsuche 20		Finanzieller Auslesebericht 83
	Anschreibungs 19		Freigabe einer bestimmten Pflichteingabe 70
	Ansicht 21		Freigabe von HAL 70
	Anzeige von Zeit und Datum 25		Funktion für automatischen neuen Saldo 48
	Anzeigemodus 19		Funktionslistentaste 17
	•		Funktionstastenbeschreibung 76, 91
	Arrengement 10, 67	G	
	Arrangement 19, 67	G	
	Aufschlag 20, 62		Gelddeklaration 84
	Auslesebericht 81		Gemischte Bezahlung 33
	Auslesen des Programms 89		Gesamtbetrag 43
	Auszahlung 38		Gesamtbetrag in Schublade 21, 58
В			Geschäftsbon 20
			Getrennte Rechnung 19
	Bargeld in Schublade 43		Gäste-Kassenbon (Gästerechnung) 44, 50
	Bediener X/Z 20		Gaste-Rasselloon (Gasterechnung) 44, 50
	Bedienernummer 20, 54	Н	
	Bericht der individuellen Verkäufer 84		
	Berichtigung 39		Handscanner 98
	Berichtigung nicht registrierter Artikels 39		Heimservice 21
	Berichtigung registrierter Artikels 40		Hinzufügen von Tischen 19, 52
	Berichtigung vorhergehend registrierter Artikels 41		Höchstbetrag-Begrenzung 29
	Berichttitel 43	I	
	Beschreibungsprogrammierung 75	•	
	Beschreibungsprogrammierung 75		i-Schalttaste 12, 23
	Bestellungszeichenwahl 20		,
	Bestätigung 21	J	
	Bruttosumme 43		Ja-Taste 17
	Bruttosumme 43		Ju Tuste 17
C		K	
	Cursortaste 78		Kassenbon nach Transaktionsabschluss 17, 44
_			Kettenbon 20
D			Kredit 19, 33
	Dorlohan 20, 72		Kredit in Schublade 43
	Darlehen 20, 72		Kubik 19
	Datums/Zeittaste 16		Kundenanzeige 98
	Deklaration 19		Kundenidentifikationsnummer 19
	Depot 19, 56		Kundenzahl 15, 45
	Diskont 30, 31		Kundenzahltaste 17
	Diskontsumme 43		
	Display für elektronisches Journal 19		Kupon 19, 63
	Display-Ein/Aus-Taste 10, 12		Kupon 2 19, 63
Ε		L	
	Einfügetaste 78		Lagerbestand (negativ) 60
	Einstellungsmenü 59		Lagerbestand (unter Minimalpegel) 60
			Lagerbestandkontrolle 60
	Einzahlung 20, 38		O

	Landeswährung 34	Q	
	Leerstellentaste 78		Quadrierungstaste 21
	Liste 20		Quittung 47
	Liste dem Abrufanfenster 18		Quittungs-Rückschub/Freigabetaste 21, 47
	Listennummer 20, 56		Quittungs-Vorschub/Freigabetaste 21, 47
	Lokalservice 19		Quittungsdruck 21, 47
	Löschtaste 17		Quittungsdrucker 98
М			Quittungsdrucker 98
		R	
	Magnetkarten-Lesegerät 98		Daahnungadmak 10
	Mehrwertsteuer 21		Rechnungsdruck 19 Rechnungskopie 19, 57
	Mehrwertsteuer-Auflistung 71		REF MODE (Rückzahlungsmodus) 37
	Menge/für 20		Referenznummer 15, 21, 49
	Menüebenen-Anzeige 14		Referenznummerndruck 33
	Menüumschaltung 17, 26		Referenznummernmethode 48
	Modustaste 16		Rückruftaste 20
	Monatlicher Verkaufsbericht 88		Rückschrittaste 79
	Multiplikation 27		Rückstellungsbericht 42, 81
	Multiplikationsatste 16		Rückstellungszähler 43
N			Rückzahlung 20, 36
_			RuckZainang 20, 50
	Nachträgliche Eingabe 20	S	
	Neigen der Touchscreen-Anzeigetafel 11		Scheck 19, 33
	Nein-Taste 16		Scheck in Schublade 43
	Nettosumme 43		Scheck-Indossament 19
	Netzgerät 10		Schecknummernmethode 48
	Neuer Saldo 49		Schließen des Tischspeichers 50
	Neuer Saldotaste 17		Schublade 12
	Neuer Tisch 20, 48		Schubladen-Öffnungsschlüssel 12
	Neuer/Alter Tisch 48		Schubladenschloss 12
	Neuer/Alter Tischtaste 17 Nichtaddier 20		Separater Tisch 21, 53
	Nichtaddier/Nichtverkaufstaste 16		Sitznummern 20
	Nichtverkauf 16, 20, 41		Speicherung 21
	Normaler Kassenbon 20		Standortwahl 20
	Normaler Rassenbon 20		Stapeldruck 47
0			Staubschutzabdeckung 10
	OBT-Taste (Optisches Strichcode-Lesegerät) 20		Steuerbetrag 43
	Offene Rechnungen 20, 49		Steuerfrei 21
	Öffnen 20		Steuerpflichtiger Betrag 43
	Öffnen 2 20, 70		Steuerstatus 15
	Option 98		Steuerumschaltung 21
	opuon yo		Stornierung 41
P			Stromausfall 98
	Pausenbeginn/Pausenendtaste 19		Stündlicher Verkaufsbericht 87
	Pfeiltaste 16		Substitution 21
	PLU-Bericht 86	Т	
	PLU-Beschreibung 90	-	
	PLU-Folientaste 26, 75		Tastatur 16
	PLU-Folientasten 17		Taste für alten Tisch 20
	PLU-Nummer 20		Taste für Ausgangsposition 17
	PLU-Umschaltung 21		Taste für nächste Seite 17
	Plus 20, 62		Taste für separaten Zahlzettel 17
	Postenbeschreibung 15		Taste für steuerpflichtigen Zwischensummenbetrag 21
	Postenmenge 15		Taste für vorhergehende Seite 17
	Preisabfragetaste 20		Taste für Zwischensumme für ausgewählte Posten 21
	Preistaste 20		Taste für übergebenen Bargeldbetrag 17
	Programmierung für Kassenbon/Quittungsmeldung 77		Tastenbeschreibung 15

	Textaufruf 21, 55	Ζ	
	Textdruck 21		7.11
	Tischnummer 15		Zahlung 20
	Tischunterteilung 21		Zahlungsmittelwechsel 20, 72
	Tischverfolgung 15, 48		Zahlzettel-/Tischnummerfenster 18
	Tischwechsel 54		Zahlzettelnummer-Aufruffenster 18
	Tischwechseltaste 17		Zeichenbearbeitung 80
	Touchscreen-Anzeigetafel 13		Zeicheneingabe 78
	Trinkgeld 21		Ziffern- und Dezimalpunkttasten 16
	Trinkgelder 59		Zubehör 10
	Typ für Anzeige des Tabellenlayouts 18		Zuordnung eines Verkäufers 23
	Typ für Hinzufügen neuer Nummern 18		Zutaten-PLU 55
	Täglicher Verkaufsbericht 42, 85		Zweischensummentaste 16
U			Zweiter Einheitenreie 20, 64
J			Zweiter Einheitspreis 20, 64 Zürück 21
	Umschalttaste 78		Zuruck 21
	Ungültigkeitstaste 16		
	Unterwarengruppe 21		
	Unterwarengruppen-Nummerntaste 21		
	Unterwarengruppenbeschreibung 91		
٧			
-			
	Verbindungskabel 98		
	Verkaufsartikel-Zwischensumme 20		
	Verkäufer 92		
	Verkäuferabmeldung 23		
	Verkäuferanmeldung 23		
	Verkäufernummer 19		
	Verkäufernummerntaste 23		
	Verkäuferprogrammierung 74 Verkäufertaste 16		
	Verkäuferunterbrechung 46		
	Verkäuferwechsel 19, 54		
	Vorbereitungs-PLU 55		
	Voreingestellter Preis 29		
	Voreingestellter Steuerstatus 29		
	Voreingestellter Übergabebetrag 66		
١٨.			
W			
	Warengruppe 19		
	Warengruppenbeschreibung 91		
	Warengruppennummer 19		
	Wechselgeld 26		
	Weiter 21		
	Wiederholung 20		
	Wiederholung 26		
	Währungswechsel 19, 68		
Χ			
- •	Y/7.14 04		
	X/Z-Menüfenster 81		

